


FARMNAVIGATOR

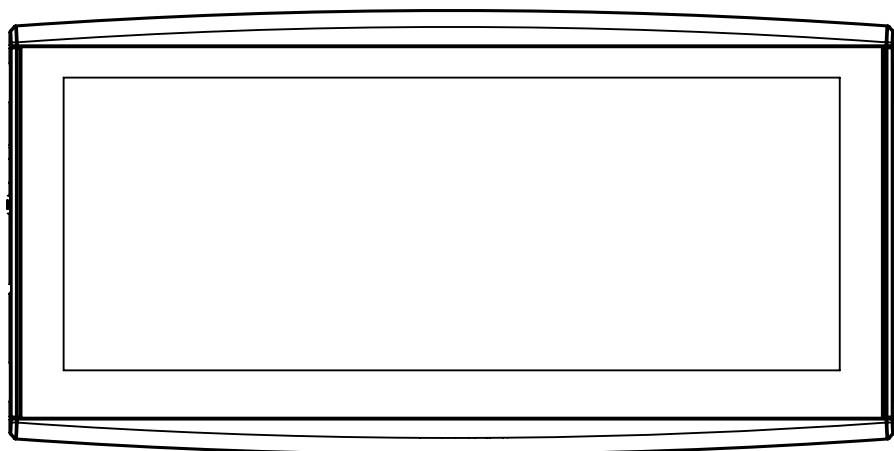

G12 *Panorama*

MANUALE OPERATIVO

Aggiornato alla versione software 1.3.xR
(dove x indica tutte le versioni del software 1.3)

Indice

1. Introduzione	4	2.4.7 Unità di misura	36
1.1 Cosa si può fare con G12 Panorama	4	2.4.8 Preferenze utente	37
1.2 Schema di collegamento elettrico	4	2.4.9 Connettività Wireless	37
1.3 Come installare l'antenna		2.4.10 Accesso remoto	38
FARMLNAVIGATOR	6	2.4.11 Impost. Generali	38
1.3.1 Come collegare l'antenna		2.4.12 Informazioni di Sistema	39
FARMLNAVIGATOR a		2.5 Menu VIRTUAL TERMINAL	40
G12 Panorama	6	2.6 Menu MyFarmnavigator	40
1.3.2 Posizione dell'antenna –		3. Schermata di lavoro	42
Asse trasversale	6	3.1 Informazioni sul lavoro corrente	42
1.3.3 Posizione dell'antenna –		3.1.1 Nome del lavoro	42
Asse longitudinale	7	3.1.2 Dispositivi collegati	42
1.3.4 Posizione dell'antenna –		3.1.3 Precisione e ricezione dell'antenna	
Altezza	7	satellitare	43
1.3.5 Posizione dell'antenna –		3.1.4 Livello di zoom e bussola	43
Orientamento	7	3.1.5 Area, velocità, distanza	43
1.4 Accensione del dispositivo	8	3.2 Funzioni operative durante il lavoro	44
1.5 Utilizzo del display multi-touch	9	3.2.1 Inizia/Stop	44
1.6 Utilizzo della modalità schermo	10	3.2.2 Linee A-B	44
2. Menu principale e operazioni di base	12	3.2.3 Campo	46
2.1 Menu DATABASE	12	3.2.4 Capezzagna	48
2.1.1 CONDUCENTI	13	3.2.5 Ostacoli	50
2.1.2 AGRICOLTORI	14	3.2.6 Guida automatica	50
2.1.3 CAMPI	15	3.2.7 Sposta	51
2.1.4 PRODOTTI	15	4. Modalità operative avanzate	53
2.1.5 LAVORI	16	4.1 Creare un nuovo lavoro, modalità	
2.1.6 ATTREZZI	16	completa	53
2.1.7 ATTIVITA' ISOXML	20	4.2 Definire un campo e creare linee di	
2.2 Menu Nuovo Lavoro	22	lavoro A-B	53
2.3 Menu Continua/Chiudi Ultimo Lavoro	24	4.3 Rilavorare un lavoro su linee A-B già	
2.4 Menu CONFIGURA	26	definite con lo stesso attrezzo	54
2.4.1 Satelliti	26	4.4 Rilavorare un lavoro su linee A-B già	
2.4.2 Posizione dell'antenna GPS sul		definite ma con un attrezzo differente	55
trattore	30	4.5 Creare più linee A-B durante la stessa	
2.4.3 Guida automatica	30	sessione di lavoro	56
2.4.4 ISOBUS	31	4.6 Cambiare linee A-B durante lo stesso	
2.4.4.1 STATO	32	lavoro	56
2.4.4.2 VIRTUAL TERMINAL	32	4.7 Spostare la linea su un punto desiderato,	
2.4.4.3 VIRTUAL TERMINAL ID	32	funzione 'Magnete'	58
2.4.4.4 Settaggio AUX	33	4.8 Spostare la linea di un valore preciso,	
2.4.4.5 Trasmitti Velocità GPS	33	funzione 'Strade'	58
2.4.4.6 Pool Oggetti	33	4.9 Collegare un dispositivo esterno per il	
2.4.4.7 Messaggi LOG	33	controllo delle sezioni	59
2.4.4.8 TASK CONTROLLER	34	4.10 Come attivare la prova gratuita	
2.4.4.9 TOTAL TASK CONTROLLER	34	VT e TC	65
2.4.4.10 LOG TASK CONTROLLER	34	4.11 Come collegare uno strumento	
2.4.5 Opzioni di guida	34	ISOBUS	65
2.4.6 Layout mappa	35		

4.12	Come attivare la licenza VT e TC a vita	65
4.13	Eeguire un lavoro con attrezzatura ISOBUS, mappa ISOXML, rateo	65
4.14	Utilizzare l'attrezzo 'Trapiantatrice' per creare sestì d'impianto	66
5.	Importazione ed esportazione dei dati	69
5.1	Scaricare un lavoro e visualizzarlo in ufficio	69
5.2	Importare il contorno di un campo in formato KMZ	70
5.3	Importare una mappa in formato SHP file	72
5.3.1	Creare un contorno in formato SHP	74
5.4	Importare un file in formato ISOXML	75
5.5	Esportazione della mappa di task in ISOXML	76
6.	Altre funzioni	77
6.1	Configurazione NTRIP per ricevitore All in One RTK	77
6.1.1	Controllo della correzione GPS	77
6.1.2	Configurazione NTRIP	78
6.2	Configurazione NTRIP per ricevitore Turtle RTK o per ricevitori di terze parti	79
6.2.1	Controllo della correzione GPS	79
6.2.2	Configurazione NTRIP	81
6.3	Aggiornamento del software G12 Panorama	82
6.3.1	Aggiornamento del software via WiFi	83
6.3.2	Aggiornamento del software via USB	83
6.4	Videocamera	84
6.4.1	Tipologia di videocamere supportate	84
6.4.2	Collegare una videocamera	84
6.4.3	Modalità display per videocamera	84
6.5	Attivare una uscita GPS virtuale sulla porta 'Generic'	85
6.6	Attivare la modalità dimostrativa	86
6.7	Aggiornamento firmware ricevitore	87
7.	Contatti / Assistenza	89
8.	Appendice A	90
	Indice Analitico	91

1. Introduzione

1.1 Cosa si può fare con G12 Panorama

Grazie per aver scelto G12 Panorama!

Con G12 Panorama è possibile:

- Scegliere diverse modalità di visualizzazione dello schermo, ad esempio navigazione e ISOBUS;
- Mappare i campi;
- Configurare e salvare tutti gli attrezzi;
- Creare le linee da seguire nel campo;
- Salvare tutte le lavorazioni svolte nel campo;
- Impostare la barra ed avere un controllo sezioni manuale direttamente sul display, come aiuto durante le lavorazioni di trattamento;
- Controllare le sezioni in modo automatico, quando un dispositivo compatibile è collegato
- Importare ed esportare i lavori e visualizzarli con Google Earth™;
- Collegare il Kit di guida automatica e sfruttare al massimo le potenzialità di guida;
- Salvare la posizione di eventuali ostacoli nell'area di lavoro;
- Importare ed esportare file in formato ISOXML;
- Collegare fino a due videocamere e sfruttare lo stesso display;
- Connettersi alla piattaforma MyFarmnavigator per la sincronizzazione tra dispositivo e ufficio;
- Ricevere correzioni RTK tramite NTRIP Client;
- Utilizzare la compensazione del terreno;
- Collegare attrezzatura ISOBUS e sfruttare appieno le funzionalità di Virtual Terminal e Task Controller.

1.2 Schema di collegamento elettrico

G12 Panorama ha quattro connettori per la connessione a tutti gli accessori. Nel dettaglio:

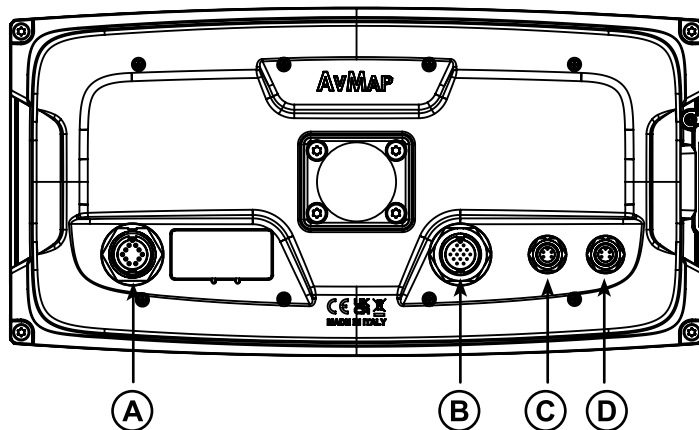


Figura 1.2.a – G12 Panorama, retro e connessioni

- A, colore nero, cavo principale, alimentazione e seriale;
- B, colore verde, USB, Videocamera 1, Videocamera 2, Ethernet;
- C, colore bianco, porta CAN ausiliaria;
- D, colore rosso, porta ISOBUS ISO11782.

Il cavo principale include un fusibile di protezione da 4A.

La tensione di alimentazione deve essere compresa nell'intervallo 10-35 Vdc.

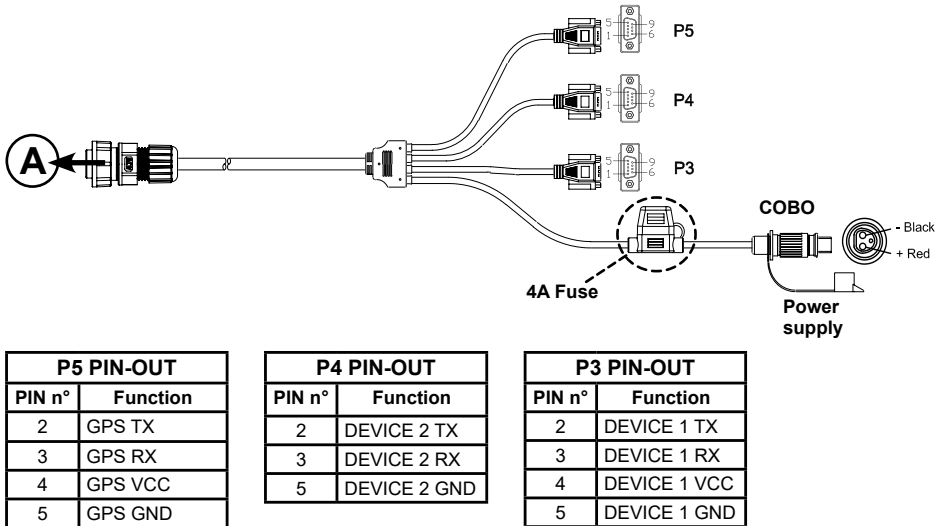


Figura 1.2.b - Schema di collegamento elettrico

È possibile collegare diversi strumenti al G12 Panorama tramite il cavo incluso nella scatola.

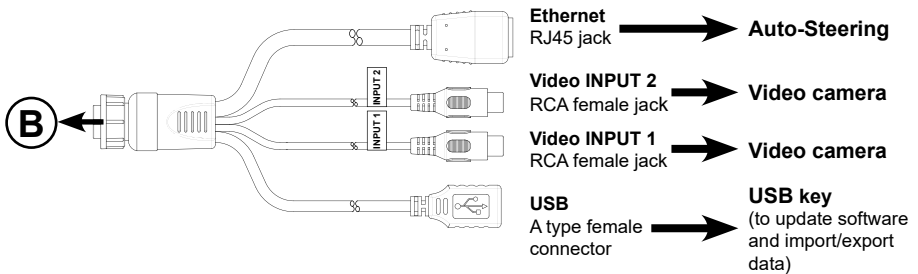


Figura 1.2.c - Schema di collegamento ISOBUS In-Cab

Per i sistemi ISOBUS è incluso un ulteriore cavo per la connessione di G12 Panorama alla presa ISOBUS In-Cab del trattore.

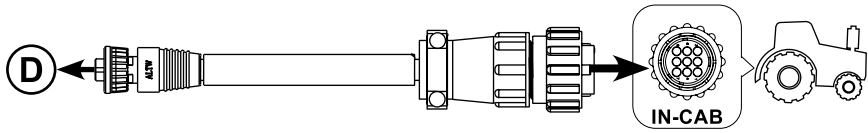


Figura 1.2.d - Schema di collegamento ISOBUS In-Cab

ATTENZIONE: il cavo In-Cab NON alimenta il dispositivo e non è resistente all'acqua. Da non utilizzare fuori dalla cabina del trattore.

1.3 Come installare l'antenna FARMNAVIGATOR

La procedura di installazione descritta fa riferimento alla serie di antenne FARMNAVIGATOR Turtle e all'antenna All in One RTK. (Per chiarimenti in merito all'installazione di antenne di terze parti rivolgersi all'assistenza).

L'antenna FARMNAVIGATOR è dotata di tre magneti che permettono una veloce installazione su una superficie metallica. La posizione dell'antenna dev'essere accuratamente valutata per garantire un funzionamento preciso e ottimale.

1.3.1 Come collegare l'antenna FARMNAVIGATOR a G12 Panorama

L'antenna FARMNAVIGATOR è dotata di un cavo con connettore seriale a 9 pin che trasferisce dati e alimentazione tra G12 Panorama e l'antenna.

A dispositivo spento, connettere il cavo dell'antenna al cavo della staffa con il connettore marcato "GPS Antenna".

1.3.2 Posizione dell'antenna – Asse trasversale

L'antenna va posizionata al centro della macchina. Misurare accuratamente il centro del trattore per definire l'asse centrale della macchina. Se la posizione dell'antenna è esattamente al centro, non sono necessari settaggi aggiuntivi.

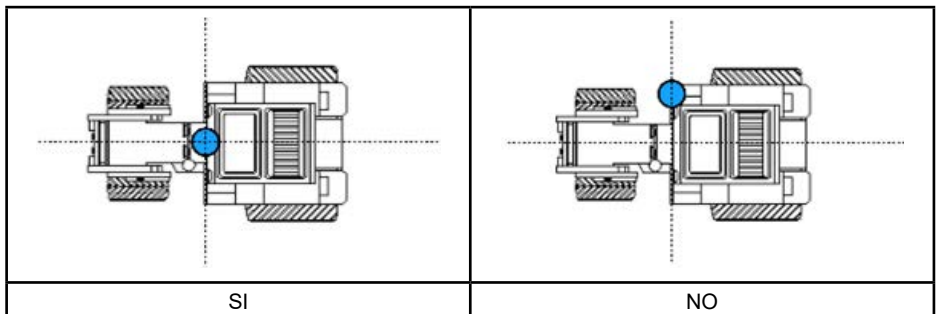


Tabella 1.3.2 - Come installare l'antenna - Asse trasversale

1.3.3 Posizione dell'antenna – Asse longitudinale

E' preferibile posizionare l'antenna il più vicino possibile all'asse sterzante anteriore.

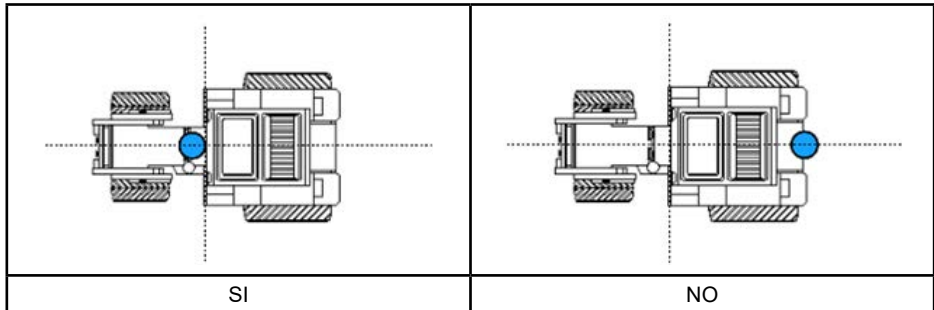


Tabella 1.3.3 - Come installare l'antenna - Asse longitudinale

1.3.4 Posizione dell'antenna – Altezza

La posizione dell'antenna in altezza è da considerare nel caso in cui le lavorazioni da svolgere siano in pendenza. In questo caso è fortemente consigliabile installare l'antenna sul muso del trattore per ridurre l'errore di inclinazione e oscillazione.

Per tutti gli altri casi (lavorazioni in piano), l'antenna può essere posizionata sul tetto del trattore.

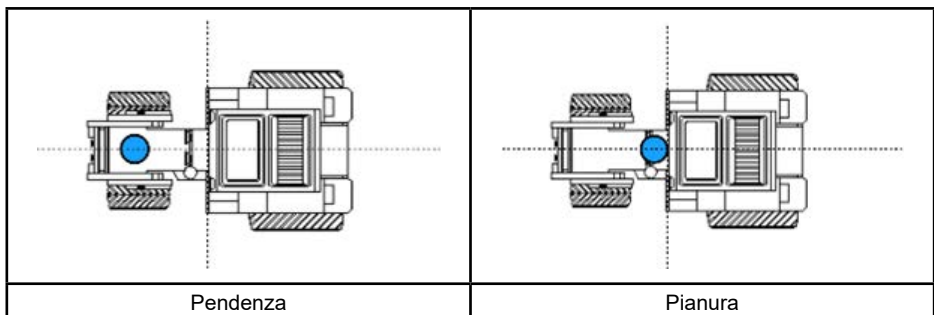


Tabella 1.3.4 - Come installare l'antenna - Altezza

1.3.5 Posizione dell'antenna – Orientamento

Se si utilizza una antenna con compensazione del terreno è fondamentale l'orientamento dell'antenna rispetto al senso di marcia del veicolo. Per i prodotti FARMNAVIGATOR, l'orientamento è definito dalla posizione del connettore dell'antenna, opposto al senso di marcia avanti del veicolo. Seguire le istruzioni riportate nella confezione per maggiori dettagli.

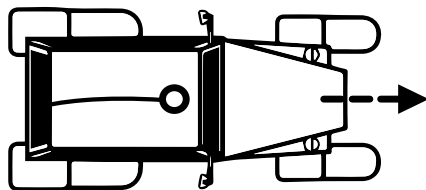


Figura 1.3.5 - Come installare l'antenna - Orientamento

1.4 Accensione del dispositivo

Prima di accendere G12 Panorama assicurarsi che il dispositivo sia saldamente fissato al trattore con gli appositi supporti e che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa di alimentazione 12V.

1. Tenere premuto 2-3 secondi il bottone localizzato sul lato sinistro del display (orientato in orizzontale);
2. All'accensione viene emesso un "beep" e visualizzato il logo;

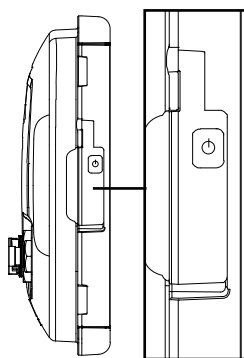


Figura 1.4.a - Accensione del dispositivo

3. Completato il caricamento, viene visualizzata una schermata di avvertenze. Leggere le avvertenze con attenzione, quindi toccare "OK" per accettare e continuare, accedendo al Menu principale.

NOTA: Al primo avvio viene richiesto di selezionare la lingua.

Per spegnere il display:

1. Tenere premuto per 2/3 secondi il tasto di accensione;
2. Selezionare "SI" per spegnere correttamente il dispositivo.

Se, per qualsiasi motivo, il G12 Panorama non può essere acceso o spento normalmente è possibile eseguire una procedura di reset. Il pulsante di reset è localizzato sotto il pulsante di accensione, visibile sollevando la protezione in gomma.

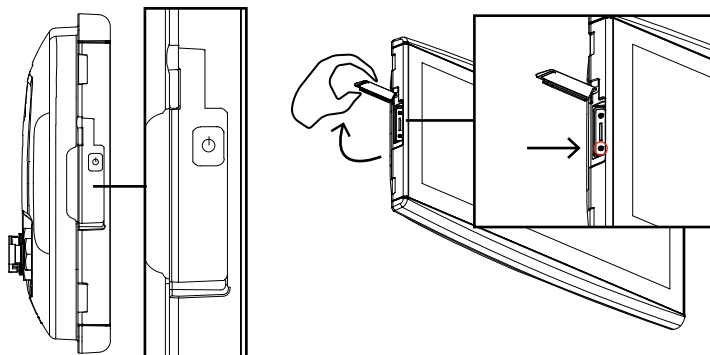


Figura 1.4.b - Reset del dispositivo

Per procedere al reset:

1. Premere il pulsante;
2. Attendere il riavvio del dispositivo.

ATTENZIONE: la procedura di reset può comportare la perdita dei dati.

1.5 Utilizzo del display multi-touch

G12 Panorama ha un display multi-touch che permette di eseguire alcune azioni con l'utilizzo di uno o più dita.

	Toccare con un dito per selezionare il pulsante dal menu.
	Trascina un dito per scorrere nel menu, scorrere tra le pagine.
	Toccare con due dita e allargale o avvicinale per ingrandire o rimpicciolire il disegno del campo.
	Toccare e ruota le due dita per ruotare il disegno del campo.

Tabella 1.5 - Movimenti e gesture per l'utilizzo del display

1.6 Utilizzo della modalità schermo

Con il G12 Panorama è possibile visualizzare due schermate contemporaneamente, in diverse configurazioni. Per scegliere il tipo di visualizzazione da utilizzare, premere il pulsante 'Modalità schermo' presente nella schermata di lavoro

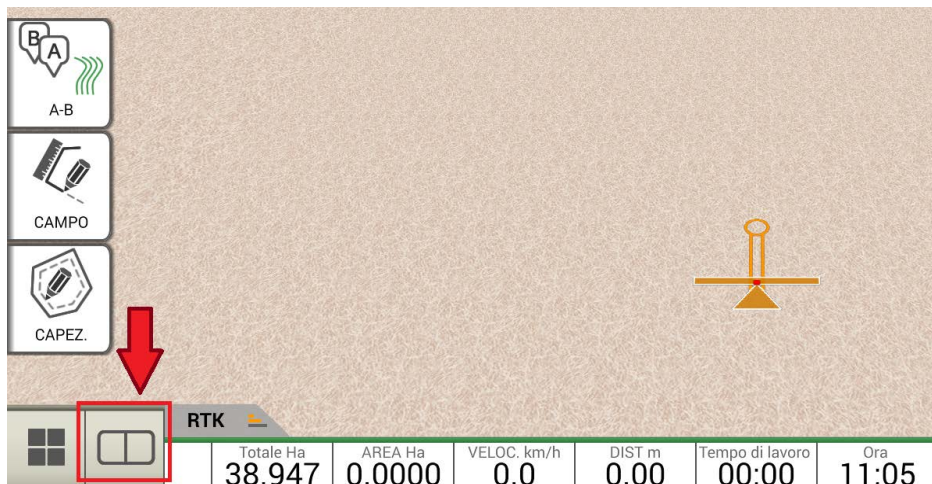


Figura 1.6.a – Pulsante 'Modalità schermo'

Cliccando sul pulsante 'Modalità schermo' apparirà un menu a tendina in alto, dal quale sarà possibile selezionare il tipo di visualizzazione:

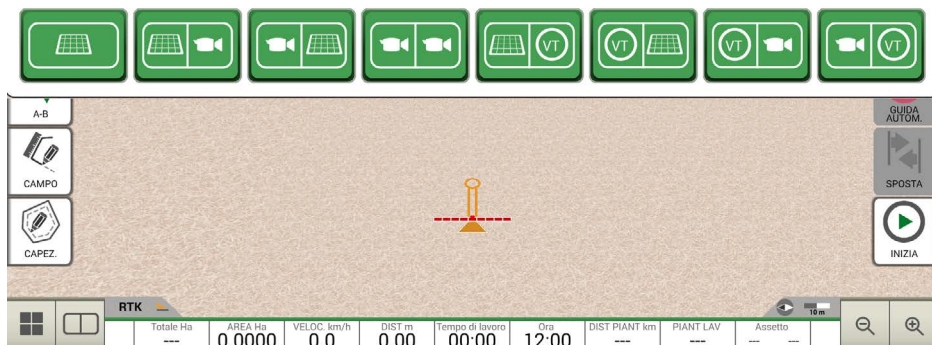


Figura 1.6.b – Pulsante 'Modalità schermo' nella schermata di lavoro

Qui i diversi tipi di visualizzazione:






	Schermata di lavoro panoramica, offre la vista completa dell'area di lavoro e di tutti i dati relativi alla lavorazione
	Schermata di lavoro + videocamera (e viceversa), offre la vista sia della schermata di lavoro che di una videocamera
	Doppia videocamera, offre la vista di entrambe le videocamere collegate
	Schermata di lavoro + Virtual Terminal (e viceversa), offre la vista sia della schermata di lavoro che della pagina Virtual Terminal
	Virtual Terminal + videocamera (e viceversa), offre la vista sia della pagina Virtual Terminal che di una videocamera

Tabella 1.6 – Tipi di visualizzazione

Se G12 Panorama è installato in verticale, sempre utilizzando lo stesso pulsante 'Modalità schermo', si può scegliere il tipo di visualizzazione anche in modalità verticale.

2. Menu principale e operazioni di base

Di seguito, sono illustrate le procedure di base per la creazione di un nuovo lavoro, i settaggi del sistema, la creazione di un attrezzo, la modalità di lavoro.



Figura 2.0 - Menu principale all'avvio

2.1 Menu DATABASE



Figura 2.1 - Menu DATABASE

Le funzionalità di G12 Panorama sono pensate per poter memorizzare e organizzare in modo preciso tutte le informazioni sulle singole lavorazioni. Questo aspetto, che può sembrare scomodo e noioso, è invece di fondamentale importanza per sfruttare completamente le potenzialità della tecnologia.

L'attività di inserimento dati è da svolgere preferibilmente al primo utilizzo.

Dal Menu DATABASE si può accedere alla gestione di tutti i dati (inserimento, visualizzazione, modifica, eliminazione, esportazione).

2.1.1 CONDUCENTI

È possibile salvare il nome dei CONDUCENTI del trattore.

1. Toccare su "Aggiungi nuovo";
2. Inserire il nome, quindi scegliere "OK";
3. Toccare la freccia verde in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente;



Figura 2.1.1.a - Inserimento conducente

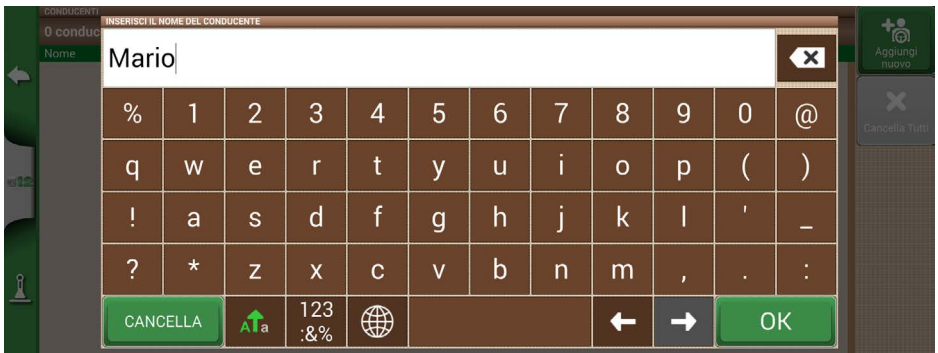


Figura 2.1.1.b - Inserimento del nome conducente

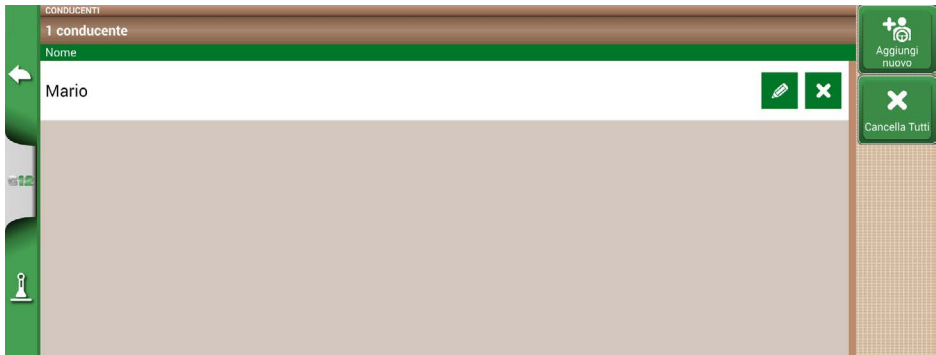


Figura 2.1.1.c - Lista dei conducenti

2.1.2 AGRICOLTORI

È importante salvare il nome degli AGRICOLTORI. Con AGRICOLTORI si intendono tutti i clienti o proprietari dei terreni. Se i terreni lavorati sono tutti di proprietà, inserire il nome della propria Azienda tra gli AGRICOLTORI.

1. Toccare su "Aggiungi nuovo";
2. Inserire il nome, quindi scegliere "OK";
3. Toccare la freccia verde in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente.

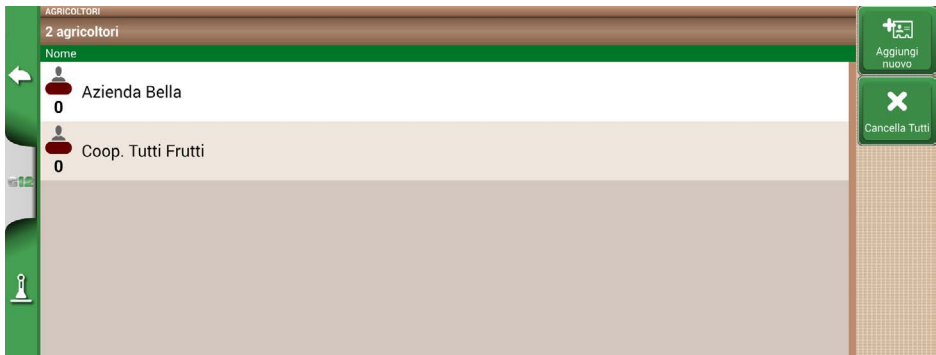


Figura 2.1.2 - Lista degli agricoltori salvati

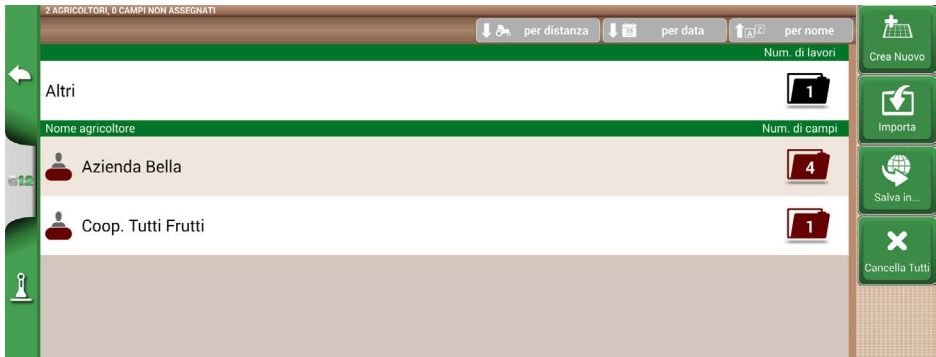


Figura 2.1.3 - Lista dei Campi associati agli Agricoltori o Altri

2.1.3 CAMPI

È possibile memorizzare tutte le parcelle di terreno lavorate o da lavorare. Con CAMPI si intende la porzione di terra. I CAMPI sono associati ad AGRICOLTORI.

1. Toccare sul nome dell'agricoltore;
2. Toccare "Crea Nuovo";
3. Inserire il nome, quindi scegliere "OK";
4. Toccare la freccia verde in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente.

2.1.4 PRODOTTI

G12 Panorama permette di creare uno storico di prodotti agricoli per memorizzarne l'utilizzo lavoro dopo lavoro.

1. Toccare su "Aggiungi nuovo";
2. Inserire il nome, quindi scegliere "OK";
3. Toccare la freccia verde in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente.

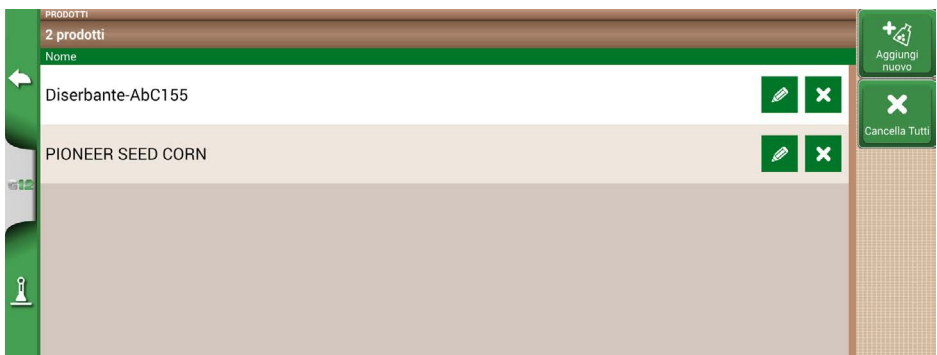


Figura 2.1.4 - Lista dei prodotti

2.1.5 LAVORI

I LAVORI sono creati automaticamente attraverso le procedure descritte successivamente.

2.1.6 ATTREZZI

Nella sezione ATTREZZI è possibile creare e configurare i diversi attrezzi che verranno utilizzati con G12 Panorama.

1. Toccare su "Crea Nuovo";
2. Inserire il nome, quindi scegliere "OK";

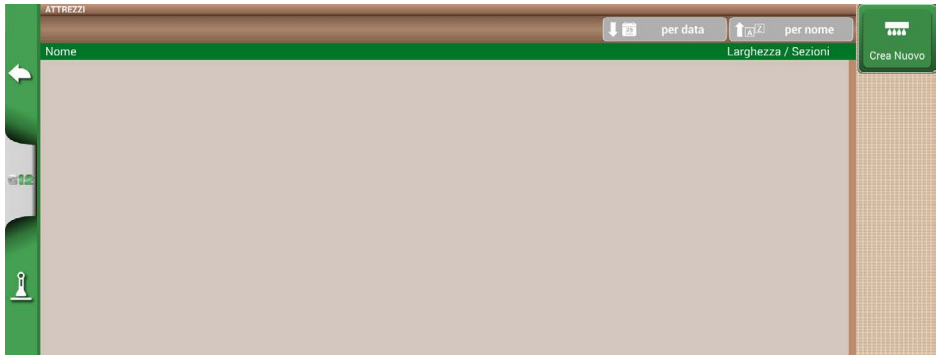


Figura 2.1.6.a - Menu ATTREZZI

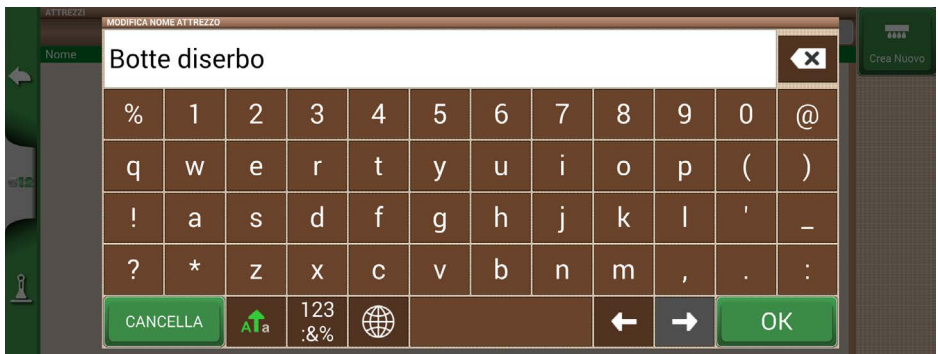


Figura 2.1.6.b - Inserimento nome attrezzo

3. Se attivo, selezionare la tipologia di controllore esterno. Selezionare "Senza controllo sezioni" per impostare l'attrezzo senza controllo delle sezioni.



Figura 2.1.6.c - Collegamento con centralina esterna



Figura 2.1.6.d - Impostazione attrezzo

4. Toccare "Tipo ed offset del montaggio";
5. Se l'attrezzo è portato, toccare su "MONT. FISSO POST.":
 - Offset 1 è la distanza tra l'asse posteriore e il punto di lavoro dell'attrezzo;
 - Offset 2 è l'eventuale disassamento dell'attrezzo rispetto al centro della macchina;



Figura 2.1.6.e - Attrezzo con montaggio posteriore fisso

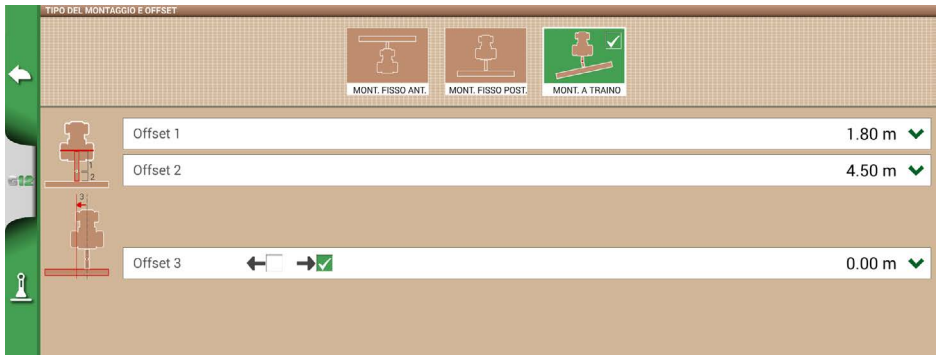


Figura 2.1.6.f - Attrezzo con montaggio posteriore snodato

6. Se l'attrezzo è trainato con snodo, toccare su "MONT. A TRAINO";
 - Offset 1 è la distanza tra l'asse posteriore e lo snodo;
 - Offset 2 è la distanza tra lo snodo e il punto di lavoro dell'attrezzo;
 - Offset 3 è l'eventuale disassamento dell'attrezzo rispetto al centro della macchina;
7. Toccare la freccia verde in alto a sinistra per tornare nella schermata precedente.
8. Toccare "Nome del lavoro" per inserire la tipologia di lavoro svolto dall'attrezzo. Da non confondere con il nome del lavoro.

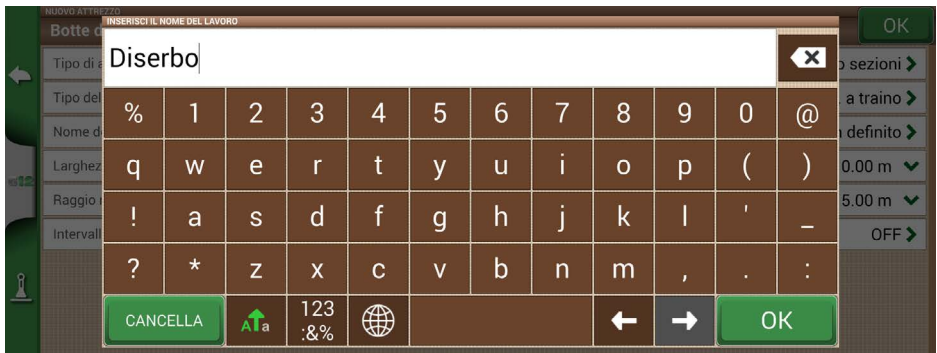


Figura 2.1.6.g Inserimento tipologia di lavorazione svolta dall'attrezzo

NUOVO ATTREZZO

Botte diserbo OK

Tipo di attrezzo Senza controllo sezioni >

Tipo del montaggio e offset Mont. a traino >

Nome del lavoro non definito >

Larghezza del lavoro 18 m ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . X OK

Raggio minimo di sterzata 5.00 m v

Intervallo di velocità di lavoro OFF >

Figura 2.1.6.h - Inserimento larghezza di lavoro

9. Toccare “Larghezza di lavoro” e inserire la larghezza dell’attrezzo, quindi scegliere “OK”;
10. Toccare “Raggio minimo di sterzata” e inserire il valore di sterzata indicato sul libretto del trattore, quindi scegliere “OK”;

NUOVO ATTREZZO

Botte diserbo OK

Tipo di attrezzo Senza controllo sezioni >

Tipo del montaggio e offset Mont. a traino >

Nome del lavoro non definito >

Larghezza del lavoro 18.00 m v

Raggio minimo di sterzata 5.00 m ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . X OK

Intervallo di velocità di lavoro OFF >

Figura 2.1.6.i - Inserimento raggio minimo di sterzata del trattore

11. Toccare “Intervallo di velocità di lavoro” se si vuole attivare o meno una colorazione dell’area lavorata variabile in funzione della velocità di lavoro. Questa opzione è molto utile per controllare il corretto intervallo di velocità di lavoro. Per attivare la funzione, toccare su “ON” quindi definire il limite inferiore e superiore.

Sotto il limite inferiore, la colorazione dell’area sarà di colore giallo invece che verde.

Sopra il limite superiore, la colorazione dell’area sarà di colore blu invece che verde.

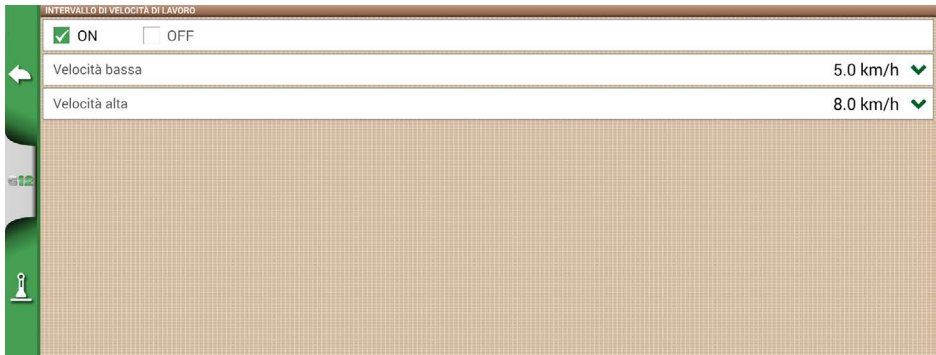


Figura 2.1.6.j - Attivazione e inserimento delle velocità di lavoro

12. Toccare “OK” in alto a destra per confermare.

Tutte le informazioni necessarie alla corretta memorizzazione sono ora inserite.

Dal Menu DATABASE è sempre possibile aggiungere, modificare, eliminare le informazioni salvate.

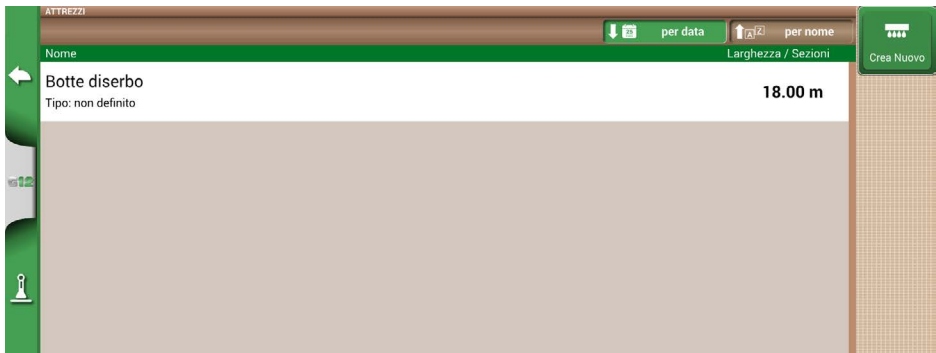


Figura 2.1.6.k - Lista attrezzi salvati

2.1.7 ATTIVITA' ISOXML

Nella sezione ATTIVITÀ ISOXML sono contenute tutte le attività eseguite con attrezzatura ISOBUS. Spesso chiamate task, le attività ISOXML racchiudono informazioni sul Campo, Attrezzo, Prodotto e Rateo da eseguire. Queste attività possono essere create da remoto e importate in Farnnavigator nel formato standard ISOXML.

L'importazione è tramite USB (riferimento paragrafo “Importare un file in formato ISOXML”).



Figura 2.1.7.a - Menù DATABASE

Nel menù ATTIVITA' ISOXML si possono quindi attivare o disattivare le attività. Nello specifico, toccando sulla singola riga, si può accedere al dettaglio dell'attività da svolgere.

E' quindi possibile attivare l'attività (ovvero renderla disponibile per l'attrezzatura ISOBUS), premendo il tasto "Attiva".

A questo punto l'attività è abilitata e sono visibili tutti i dettagli.

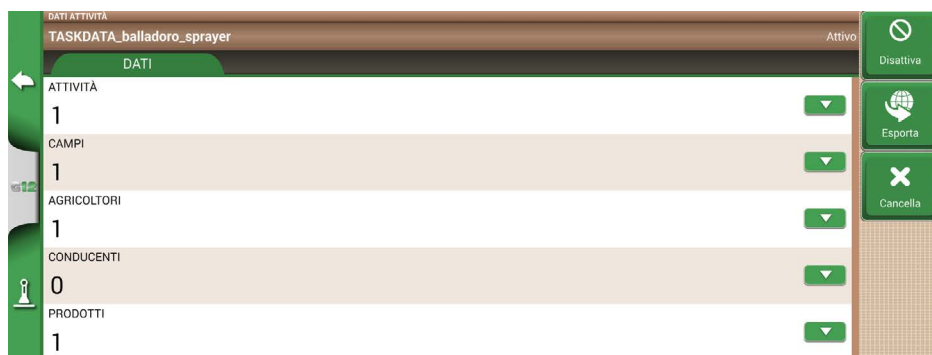


Figura 2.1.7.b - Pagina DATI ATTIVITÀ

E' possibile esportare le attività in formato ISOXML toccando su "Esporta" e cancellarle dalla memoria toccando su "Cancella".

2.2 Menu Nuovo Lavoro

Per creare un nuovo lavoro in modalità veloce, ovvero senza inserire tutti i parametri della lavorazione e partire immediatamente con la lavorazione è necessario:

1. Toccare "INIZIO NUOVO LAVORO";
2. Selezionare l'attrezzo alla linea ATTREZZO toccando la freccia verde rivolta verso il basso;

INIZIA	
AGRICOLTORE	Non definito
CAMPO	Non definito
LAVORO	Nuovo
ATTREZZO	Seminatrice, 4.50 m
CONDUCENTE	Non definito
PRODOTTI	Diserbante-Abc155

Figura 2.2.a - Schermata di impostazione del nuovo lavoro

ATTREZZI	
Nome	Larghezza / Sezioni
Seminatrice Tipo: non definito	4.50 m
Botte diserbo Tipo: non definito	18.00 m

Figura 2.2.b - Lista degli attrezzi memorizzati

3. Toccare il nome dell'attrezzo desiderato;
4. Toccare "OK" per passare alla schermata di lavoro;

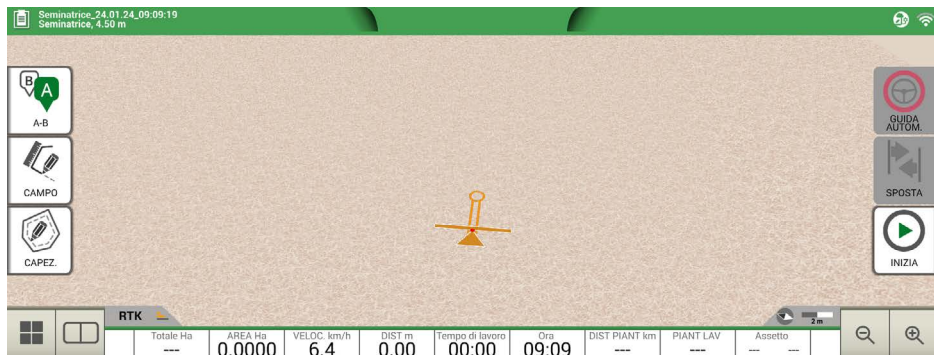


Figura 2.2.c - Schermata di lavoro

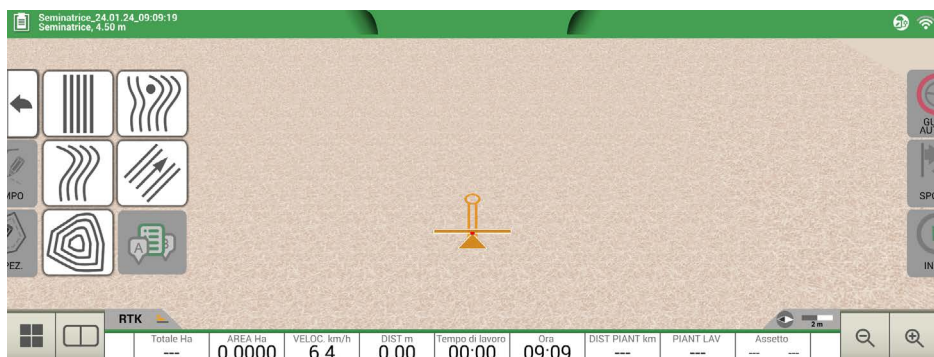


Figura 2.2.d - Selezione dei tipi di lavorazione

5. Toccare "A-B" per iniziare la lavorazione;
6. Selezionare la tipologia di linee, ad esempio A-B dritte;


	<p>Linee A-B dritte</p> <p>Toccare su questa icona per lavorare con linee A-B dritte.</p>
---	--

Tabella 2.2.a - Linee A-B Dritte

7. Nel momento in cui si tocca l'icona il punto A viene salvato;
8. Percorrere alcuni metri per salvare la posizione del punto B;

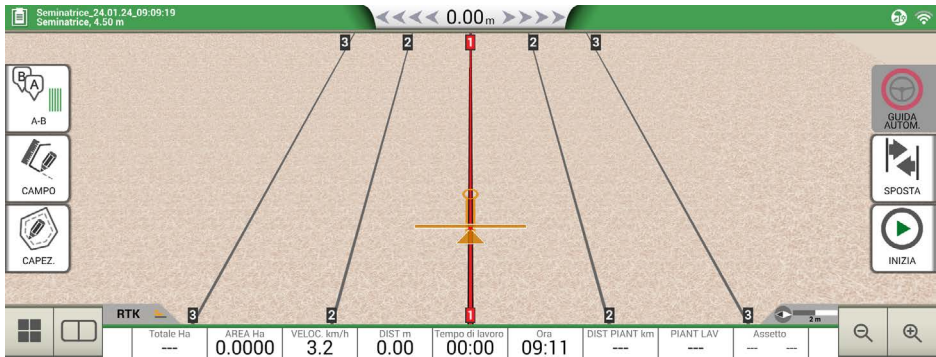


Figura 2.2.e- Linee A-B Dritte

9. Le linee A-B dritte sono state create;
10. Seguire le indicazioni riportate in alto e l'orientamento del mirino per mantenere il trattore sulla corretta traiettoria.

	<p>Distanza Distanza del trattore dalla linea teorica. La freccia verde indica all'operatore dove girare il volante.</p>
	<p>Mirino Il mirino, composto da due linee, aiuta l'operatore a mantenere il trattore allineato con la direzione della linea A-B da seguire.</p>

Tabella 2.2.b - Distanza dalla linea e mirino

2.3 Menu Continua/Chiudi Ultimo Lavoro

G12 Panorama permette di continuare l'ultimo lavoro svolto accedendo direttamente dal Menu principale.

1. Toccare "CONTINUA ULTIMO LAV." nel Menu principale;
2. La schermata riporta tutte le informazioni sull'ultimo lavoro in corso. Toccare su "OK" per confermare;
3. Il lavoro viene caricato. Ora è possibile proseguire con la lavorazione.



Figura 2.3.a - Menu principale - Continua Ultimo Lavoro

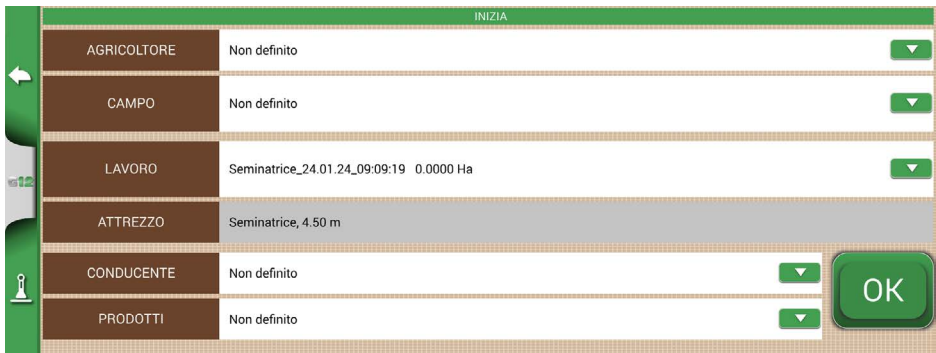


Figura 2.3.b - Schermata di conferma dell'ultimo lavoro

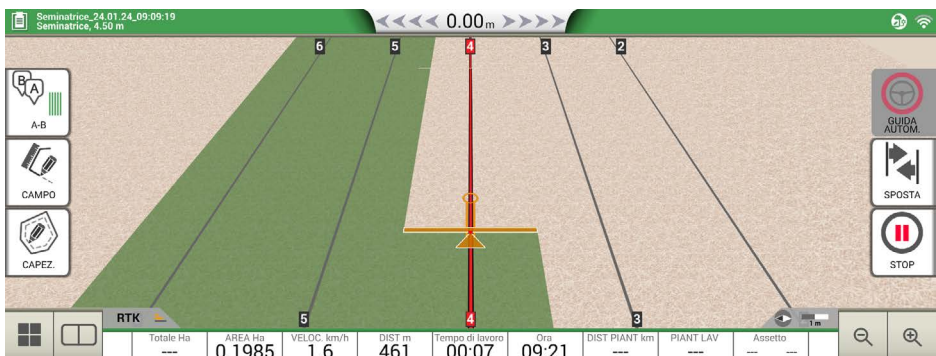


Figura 2.3.c - Visualizzazione su mappa dell'avvio dell'ultimo lavoro dall'ultima posizione registrata

Al termine di un lavoro svolto, è possibile chiudere in modo manuale il lavoro in corso, toccando il tasto "CHIUDI LAVORO". In questo modo è possibile chiudere un lavoro in un determinato momento.



Figura 2.3.d - Menù principale - Chiudi Lavoro

Qualora il lavoro non venga chiuso manualmente, G12 Panorama permette di continuare l'ultimo lavoro svolto come sopra citato.

2.4 Menu CONFIGURA

Dal menu "CONFIGURA" è possibile accedere a diversi settaggi, parametri e personalizzazioni.

2.4.1 Satelliti



Figura 2.4.1.a - Pagina di configurazione dei satelliti

Tramite questa pagina, è possibile controllare lo stato dei satelliti e modificare alcune impostazioni del ricevitore GNSS. I settaggi del ricevitore GNSS dipendono dal modello utilizzato, pertanto l'aspetto del menu può cambiare. Nel dettaglio i vari settaggi relativi ai satelliti.

1. Ricevitore GNSS

Indica il modello e la versione firmware del ricevitore collegato alla porta "GPS Antenna"

2. Informazioni sui satelliti

Sono disponibili le informazioni calcolate dal ricevitore, la mappa con la posizione dei satelliti e per i ricevitori RTK, sono evidenziate la Latenza (ritardo rispetto all'ultima correzione RTK), ID Base (numero identificativo della base RTK) e Stima Err. (stima in metri dell'errore sul posizionamento)

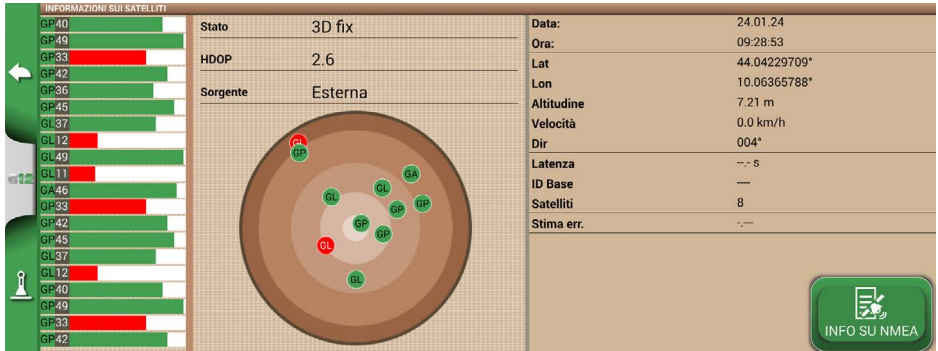


Figura 2.4.1.b – Informazioni dettagliate sui satelliti

Per un corretto funzionamento, la maggior parte dei satelliti deve essere di colore verde. In caso contrario, attendere almeno 20 minuti in campo aperto e pulire l'antenna da eventuale polvere con un panno bagnato.

3. SBAS

Satelliti geostazionari che aumentano la precisione nei ricevitori non RTK. Consigliato AUTO.

4. GLONASS

Satelliti di posizionamento russi. Consigliato ON.

5. GALILEO

Satelliti di posizionamento europeo. Consigliato ON.

6. BEIDOU

Satelliti di posizionamento cinese. Consigliato ON per ricevitori RTK, consigliato OFF per ricevitori non RTK.

7. VELOCITÀ MINIMA: questo valore va modificato a valori più bassi vicino a 0 km/h solo se si utilizzano ricevitori RTK.

ATTENZIONE: Non variare questo parametro se non dopo una conferma da parte del supporto tecnico.

8. POSIZIONE ANTENNA

Vedi paragrafo dedicato.

9. COMPENSAZIONE TERRENO

La compensazione terreno è una importante funzione che permette di eliminare l'errore dovuto all'inclinazione del trattore nei due assi (salita/discesa, destra/sinistra).

Questa opzione è fortemente consigliata per lavorazioni in collina. Prestare però molto attenzione alla corretta abilitazione, infatti è importante che i seguenti passaggi siano correttamente eseguiti:

- Corretto orientamento dell'antenna durante l'installazione
- Corretto inserimento dell'altezza da terra

A questo punto, la compensazione del terreno può essere attivata da OFF a ON.

Sono visibili i valori in tempo reale di beccheggio (salita/discesa) e rollio (destra / sinistra). I valori sono riportati in gradi e in % di pendenza.



Figura 2.4.1.c – Attivazione compensazione terreno, visualizzazione beccheggio/rollio

E' sempre consigliato eseguire una calibrazione del sensore. È sempre consigliato eseguire una calibrazione del sensore. Per fare questo:

1. Guidare il trattore su una superficie perfettamente piana;
2. Toccare il pulsante "Imposta livello zero".

A questo punto gli eventuali errori dovuti ad una installazione non perfettamente piana, verranno annullati e ristabilito un nuovo riferimento zero in beccheggio e rollio.

Eseguire questa procedura ogni volta che l'antenna viene riposizionata sul trattore o viene cambiata la posizione.



Figura 2.4.1.d – Calibrazione a zero della compensazione terreno

10. NTRIP CLIENT

Con NTRIP Client si intende la tecnologia che permette di scaricare correzioni di precisione per un ricevitore RTK.

Per il corretto utilizzo, è necessario:

1. Collegare il ricevitore RTK alla porta "GPS Antenna";
2. Avere una connessione Internet attiva:
 - Per Turtle RTK è possibile ottenere connettività attraverso il WiFi disponibile con il G12 Panorama;
 - Per All in One RTK la connettività è già integrata nel ricevitore;
3. Inserire i dati di accesso ad una rete di correzioni RTK (locale, regionale, privata). Rivolgersi al proprio rivenditore per maggiori informazioni;
4. Ottenere una posizione valida, perciò l'antenna dev'essere in condizioni di visibilità (all'esterno);
5. Per completare la configurazione procedere con l'inserimento dei dati di accesso al server nelle rispettive caselle. Quindi premere Connetti.

Quando tutte le condizioni sono valide e verdi, la posizione RTK è attiva e valida.

Se alcune condizioni mantengono colore rosso si consiglia di:

- "Connessione Internet": controllare la connessione WiFi;
- "Connessione server": controllare se l'indirizzo del server è corretto;
- "Autenticazione": controllare nome utente e password, facendo attenzione a lettere maiuscole e minuscole;
- "Stato Fix": posizionare l'antenna all'esterno o in una posizione di sufficiente ricezione di segnale;
- "RTK": se tutti gli altri punti sono verdi, attendere alcuni minuti o spostare l'antenna in una zona con meno ostacoli (alberi, edifici).

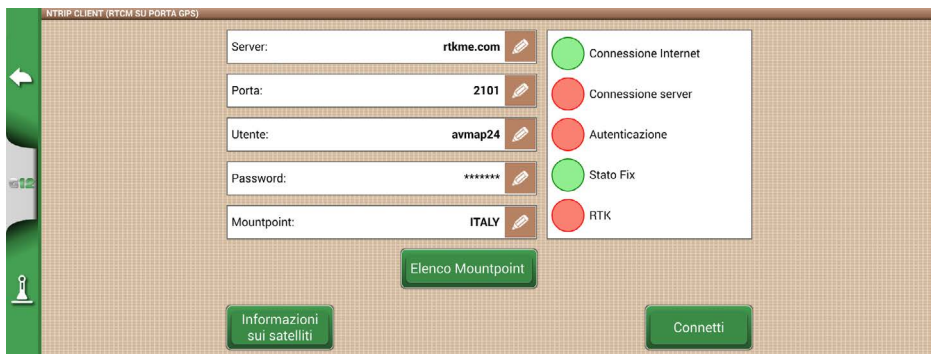


Figura 2.4.1.e - Configurazione accesso NTRIP Client

11. NMEA SU GENERIC PORT

Attivando questa funzione, vengono ripetuti i messaggi in ingresso sulla porta "GPS ANTENNA" sulla porta "GENERIC PORT". Questa funzionalità è utile per trasferire la posizione dell'antenna verso altri dispositivi di terze parti, utilizzando una sola antenna sul trattore.

12. RILEVAZIONE RETROMARCIA

Questa funzione permette di valutare se il trattore sta procedendo in senso di marcia o retromarcia. Nel caso in cui il senso di marcia non sia rilevato in modo corretto, toccare sullo schermo “Marcia in avanti” per ripristinare il corretto funzionamento.

2.4.2 Posizione dell’antenna GPS sul trattore

Si tratta di un parametro molto importante che determina la posizione dell’antenna GPS rispetto all’asse posteriore del trattore.

1. Inserire la distanza in modo accurato e selezionare “ANTERIORE” se l’antenna è posizionata davanti all’asse o “POSTERIORE” se posizionata dietro all’asse posteriore del trattore.
2. Inserire l’altezza dell’antenna da terra. L’altezza va misurata posizionando il trattore su una superficie piana. Il riferimento sull’antenna è il bordo in gomma colorato.

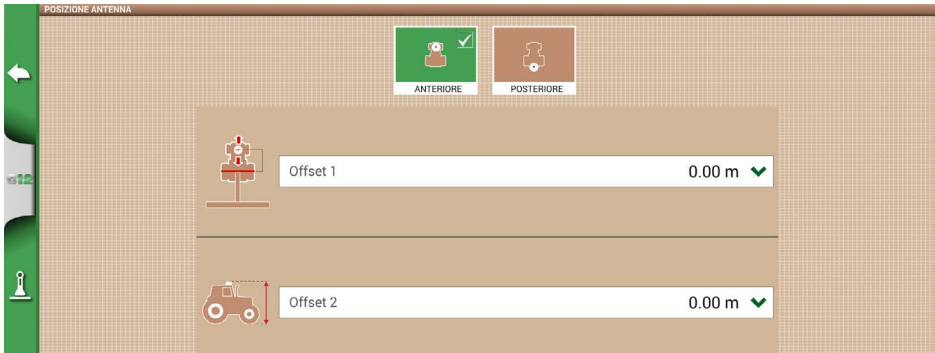


Figura 2.4.2 - Pagina di configurazione della posizione dell’antenna

2.4.3 Guida automatica

Tramite il menu di guida automatica è possibile agire sulle impostazioni riguardanti il funzionamento di G12 Panorama quando accoppiato con il dispositivo di guida.

1. Toccare su “CONFIGURA” > “Guida autom.”;



Figura 2.4.3 - Pagina di configurazione della Guida Automatica

Nel dettaglio:

- INFORMAZIONI SU ECU: informazioni relative al dispositivo di controllo ECU-S1 collegato a G12 Panorama;
- GUIDA AUTOM.: Si può accedere al menu di configurazione avanzato di guida automatica.

ATTENZIONE: riservato solo ad utenti esperti. Una errata configurazione comporta il malfunzionamento della guida automatica.

- SINCRONIZZA INIZIA/STOP LAVORO: Se impostato su "ON", quando viene premuto il tasto guida automatica si attiva anche la colorazione dell'area lavorata.

2.4.4 ISOBUS

Dal menu ISOBUS si può accedere alle funzionalità ISOBUS supportate da G12 Panorama: Virtual Terminal (VT) e Task Controller (TC).

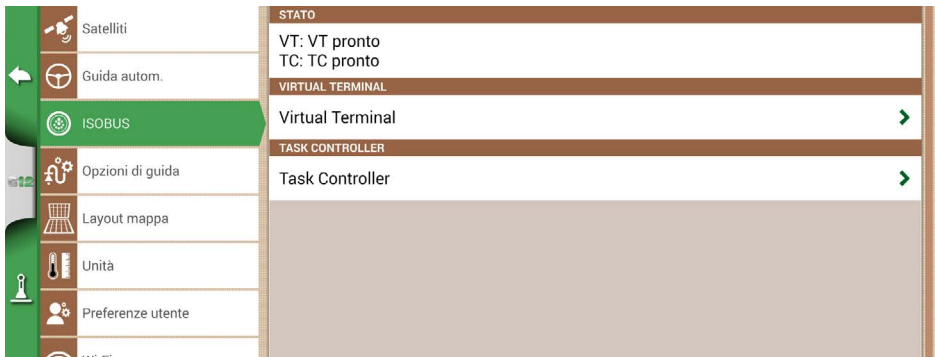


Figura 2.4.4.a - Pagina di configurazione delle funzionalità ISOBUS

1. STATO: lo stato mostra se VT e TC sono disabilitati, non connessi o attivi (pronti all'uso).
2. VIRTUAL TERMINAL: in questa sezione è possibile agire sulle configurazioni del Virtual Terminal.
3. TASK CONTROLLER: in questa sezione è possibile agire sulle configurazioni del Task Controller.



Figura 2.4.4.b - Pagina di configurazione VT

2.4.4.1 STATO

Lo stato permette di capire la condizione del client VT e TC:

- “Disabilitato”: la funzionalità non è abilitata in G12 Panorama, licenza non attiva o scaduta;
- “VT: Client VT non connesso”: funzionalità VT abilitata ma attrezzatura non collegata al dispositivo;
- “TC: Client TC non connesso”: funzionalità TC abilitata ma attrezzatura non collegata al dispositivo o attrezzatura che non supporta TC;
- “VT pronto”: la funzionalità di Virtual Terminal è connessa, attiva e pronta all’uso;
- “TC pronto”: la funzionalità di Task Controller è connessa, attiva e pronta all’uso.

2.4.4.2 VIRTUAL TERMINAL

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare il Virtual Terminal:

- ON per abilitare la funzionalità VT;
- OFF per disabilitare la funzionalità VT e la comunicazione con l’attrezzo.

2.4.4.3 VIRTUAL TERMINAL ID

In questa sezione è possibile definire l’ID del Virtual Terminal nella rete ISOBUS del trattore.

E’ possibile che ci siano più di un dispositivo ISOBUS VT nella rete. A questo punto si può definire un dispositivo primario e uno secondario:

- VT principale: l’attrezzo comunica con G12 Panorama per le funzioni principali, l’ID è 1;
- VT secondario: l’attrezzo comunica con G12 Panorama solo per le funzioni secondarie (la visualizzazione del VT secondario dipende dall’attrezzatura), l’ID è 2.

2.4.4.4 Settaggio AUX

In questa sezione è possibile attivare e selezionare le funzioni da abbinare ad un joystick/pulsantiera ISOBUS esterna (compatibile AUX-N).

E' possibile selezionare il pulsante e la funzione da abbinare manualmente, oppure in "Modalità apprendimento" ovvero, selezionando la funzione e poi premendo fisicamente il tasto su joystick/pulsantiera dove si vuole associare la funzione.

Premendo Salva, le associazioni sono salvate.

2.4.4.5 Trasmetti Velocità GPS

In questa sezione è possibile abilitare l'invio dell'informazione della velocità letta dall'antenna GPS collegata a G12 Panorama verso l'attrezzatura ISOBUS (se non è dotata di altri sensori di velocità proprietari).

- OFF: invio disabilitato;
- ISO RADAR: formato standard ISOBUS, spesso definito anche con altri nomi (es. Ground Based Speed, ISO11786);
- J1939: formato SAE J1939 antecedente ad ISOBUS.

ATTENZIONE: è fondamentale selezionare lo stesso formato di velocità sia nel G12 Panorama sia nella configurazione dell'attrezzo ISOBUS nelle impostazioni di sorgente di velocità. Se i due formati non sono coincidenti, non c'è condivisione di dati di velocità.

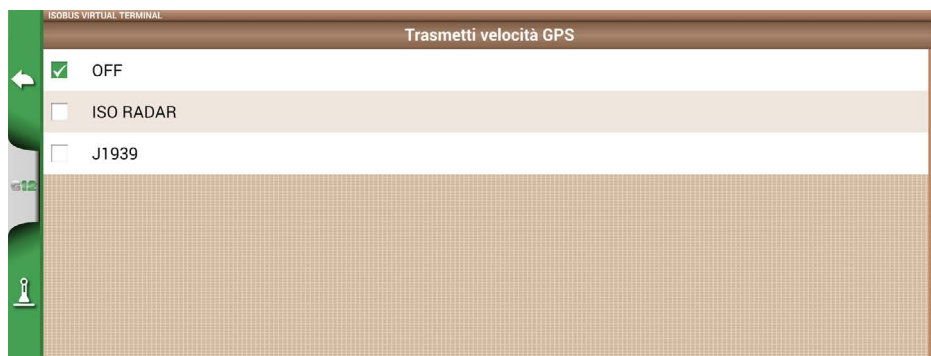


Figura 2.4.4.5- Pagina di selezione velocità GPS

2.4.4.6 Pool Oggetti

In questa sezione è possibile cancellare il Pool oggetti (*Object pool*) dell'attrezzo ISOBUS. Questo può essere necessario a seguito di cambiamenti importanti nella configurazione dell'attrezzatura, anomalie, aggiornamenti.

2.4.4.7 Messaggi LOG

In questa sezione sono visibili i messaggi di errore, anomalie, allarmi riportati dal Virtual Terminal. Sono utili per il supporto in caso di anomalie.

2.4.4.8 TASK CONTROLLER

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare il Task Controller:

- ON per abilitare la funzionalità TC;
- OFF per disabilitare la funzionalità TC.

2.4.4.9 TOTAL TASK CONTROLLER

In questa sezione è possibile visualizzare i contatori dell'attrezzatura ISOBUS connessa.

2.4.4.10 LOG TASK CONTROLLER

In questa sezione sono visibili i messaggi di errore, anomalie, allarmi riportati dal Task Controller.



Figura 2.4.4.10 Pagina di Configurazione TC

2.4.5 Opzioni di guida

Dal menu Opzioni di guida si possono attivare alcune funzionalità che interagiscono durante la guida (manuale o automatica).

1. Ampiezza spostamento

Definisce lo spostamento minimo che viene eseguito sulla linea guida quando si utilizza la funzione SPOSTA. È possibile impostare un valore di spostamento predefinito.

2. Allarme Bordo

Attivando questa funzionalità viene visualizzato un messaggio visivo e sonoro durante la guida, in prossimità del raggiungimento del bordo del campo. Per il corretto funzionamento di questa funzione è indispensabile selezionare il campo o definire il bordo del campo quando si inizia il lavoro.

3. INIZIA/STOP SU GENERIC PORT

Attivando questa funzione, si può interagire tra trattore/attrezzo e G12 Panorama tramite la porta "GENERIC PORT". Si possono utilizzare i pin 2 e pin 3 della porta come ingresso di segnale a due stati logici, aperto/chiuso secondo questo schema:

- Circuito aperto tra pin2 e pin3 = stato aperto = stato STOP = colorazione disattivata;
- Circuito chiuso tra pin2 e pin3 = stato chiuso = stato INIZIA = colorazione attivata.

Quindi, al variare dello stato del circuito, varia la colorazione dell'area lavorata.

ATTENZIONE: Contattare il supporto tecnico per chiarimenti sul collegamento elettrico.

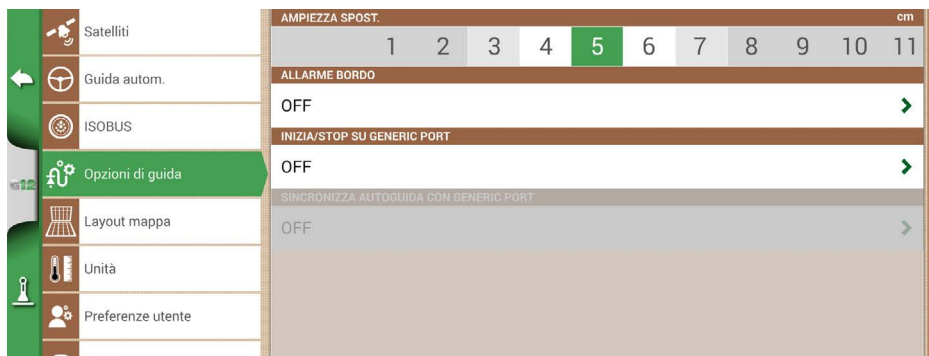


Figura 2.4.5 – Opzioni di guida

4. SINCRONIZZA AUTOGUIDA CON GENERIC PORT

Come descritto nel punto precedente, questa funzione, oltre ad attivare/disattivare la colorazione permette di attivare e disattivare anche l'autoguida. Un esempio pratico: abbassando il sollevatore con la seminatrice, l'autoguida viene inserita automaticamente. Alzando il sollevatore a fine campo, l'autoguida viene disinserita automaticamente.

2.4.6 Layout mappa

Dal menu Layout mappa si possono modificare le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

1. Toccare su "CONFIGURA" > "Layout mappa";
 - VISUALIZZAZIONE MAPPA: selezionare 2D per la vista dall'alto, 3D per la vista in prospettiva;
 - SFONDO DIURNO: permette di cambiare il colore di sfondo della mappa;
 - CONFIGURAZIONE GRIGLIA: permette di attivare una griglia sullo sfondo. E' possibile configurare la dimensione della griglia in modo manuale.

NOTA: l'orientamento della griglia è sempre riferito al nord geografico.

- ORIENTAMENTO SCHERMO: permette di selezionare o automatizzare l'orientamento dello schermo in funzione dell'orientamento del dispositivo. Scegliendo "Auto" lo schermo cambia l'orientamento in base a come lo si posiziona.



Figura 2.4.6 - Orientamento schermo

2.4.7 Unità di misura

È possibile configurare le unità di misura dell'area, velocità, distanza. Per fare questo:

1. Toccare su "CONFIGURA" > "Unità";
2. Scorrere sull'unità che si intende modificare;
3. Selezionare l'unità di misura desiderata.



Figura 2.4.7 - Unità di misura

2.4.8 Preferenze utente

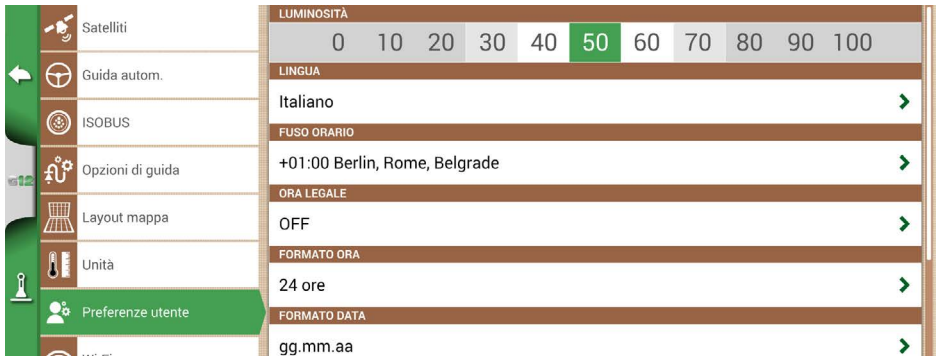


Figura 2.4.8 - Pagina di configurazione delle Preferenze utente

È possibile configurare e modificare alcune preferenze a piacimento dell'utilizzatore. Per fare questo:

1. Toccare su "CONFIGURA" > "Preferenze utente";
2. Scorrere sulla preferenza che si vuole cambiare e toccare la freccia per modificarla.

2.4.9 Connettività Wireless

Il dispositivo è dotato di connettività wireless e permette di collegarsi ad un hotspot WiFi. Un menu dedicato permette la configurazione della connessione ad una rete WiFi.

1. Toccare su "CONFIGURA" > "WiFi";
2. Toccare su "ON" per attivare la ricerca delle reti disponibili;
3. Toccare sul nome della rete alla quale ci si vuole collegare;
4. Toccare sulla casella "Password" per inserire il codice di accesso alla rete;
5. Attendere qualche istante per confermare la connessione. Toccando sul nome della rete sarà possibile controllare lo stato di connessione e l'indirizzo IP assegnato;
6. Per annullare la connessione automatica alla rete, toccare il tasto "DIMENTICA".

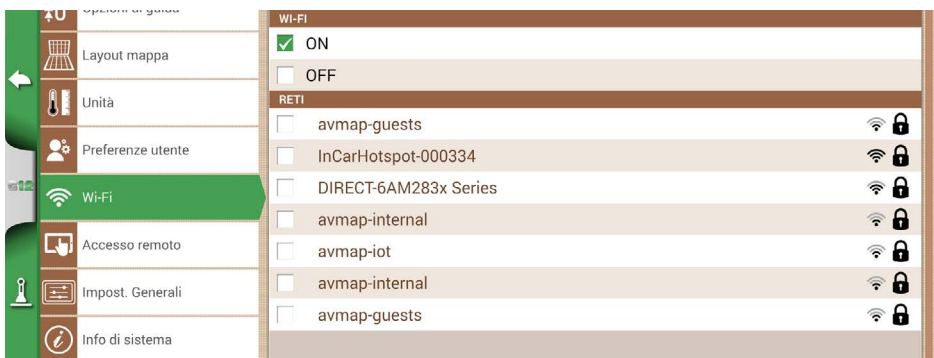


Figura 2.4.9 - Pagina di configurazione WiFi

2.4.10 Accesso remoto

G12 Panorama offre una modalità di accesso remota.

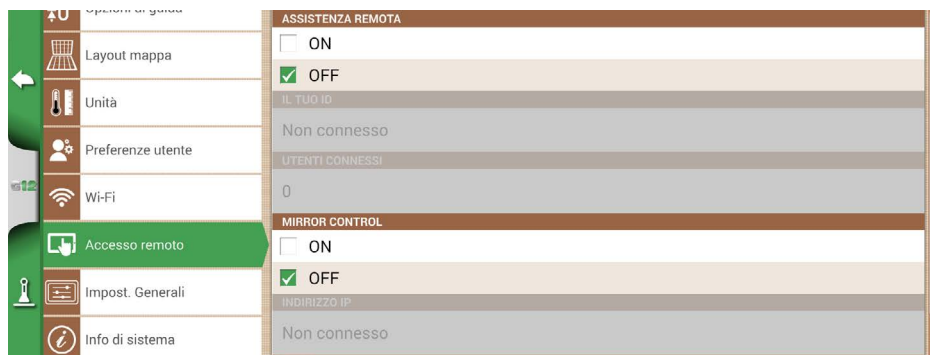


Figura 2.4.10 - Pagina di configurazione di Accesso Remoto

La funzione permette di duplicare lo schermo del G12 Panorama, nell'app installata su smartphone e tablet. Per accoppiare i dispositivi tramite connessione WiFi:

1. Toccare su "CONFIGURA" > "ON".

ATTENZIONE: assicurarsi che sia il G12 Panorama che lo smartphone o il tablet siano collegati allo stesso router, su rete locale.

2.4.11 Impost. Generali

In questa pagina sono presenti le funzionalità di carattere generale del dispositivo. Nello specifico:

- Controllo automatico aggiornamenti, se il dispositivo è connesso ad una rete WiFi, ricercherà automaticamente gli aggiornamenti disponibili;
- Aggiornamento software, è possibile forzare la ricerca degli aggiornamenti toccando su "Cerca aggiornamenti";
- Impostazioni di fabbrica, ripristina le impostazioni di fabbrica cancellando tutti i dati dell'utente;
- Modalità demo, abilità una dimostrazione del sistema durante lo svolgimento di una lavorazione in campo;
- Debug log, permette di esportare dei dati di debug per ricevere assistenza su problemi particolarmente complessi.



Figura 2.4.11 - Impostazioni Generali

2.4.12 Informazioni di Sistema

In questa pagina sono riassunte tutte le informazioni riguardanti il dispositivo, incluse le scadenze delle licenze attive.

1. Toccare su "CONFIGURA" > "Info di sistema".

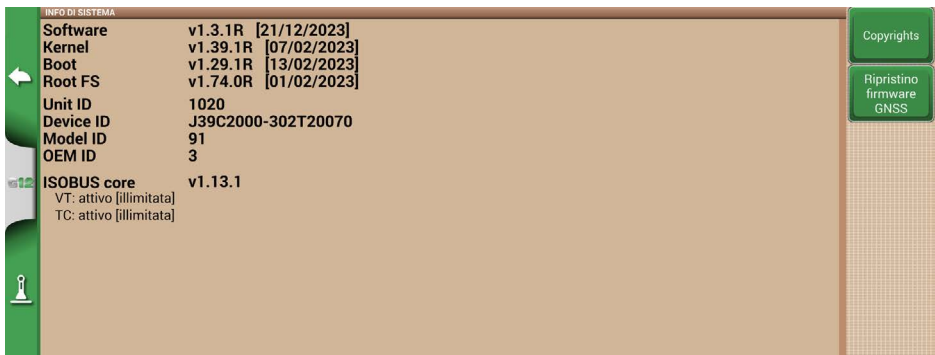


Figura 2.4.12 - Pagina Info di sistema

2.5 Menu VIRTUAL TERMINAL

Se la funzionalità Virtual Terminal è attiva, è possibile accedere a VIRTUAL TERMINAL.

Il Virtual Terminal è una visualizzazione del menù e funzionalità dell'attrezzatura ISOBUS connessa al dispositivo.

La schermata di Virtual Terminal è suddivisa in due parti:

- A sinistra viene riportata una parziale visualizzazione della navigazione, con le informazioni più importanti: la linea, le sezioni e l'errore sulla linea. Toccando all'interno dell'area di navigazione si può tornare alla visualizzazione completa del menù di lavoro.
- La parte di destra invece riporta la visualizzazione del Virtual Terminal con i relativi pulsanti. Qualora ci fossero più Virtual Terminal connessi nella rete ISOBUS del trattore, nella parte inferiore viene visualizzata un'icona per ogni singolo Virtual Terminal. Toccando sulla singola icona si può accedere ai diversi Virtual Terminal.

Infine, toccando sull'icona dell'ingranaggio, in basso a destra è possibile accedere ai settaggi ISOBUS di G12 Panorama (non dell'attrezzatura).

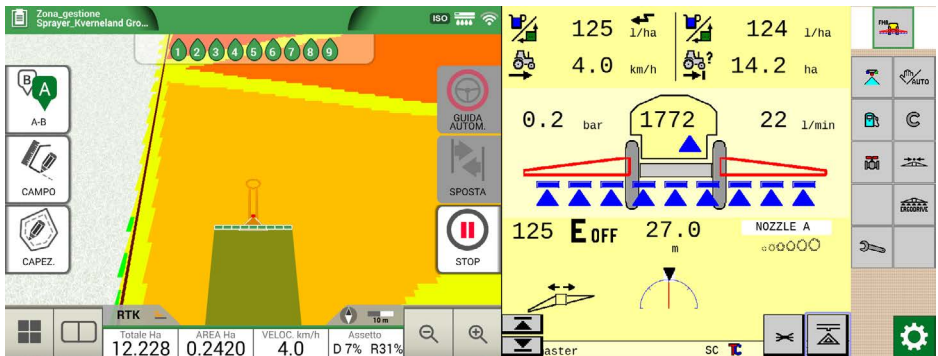


Figura 2.5 - Suddivisione della schermata VT

2.6 Menu MyFarmnavigator

Dal menu MyFarmnavigator si può accedere alle funzionalità di interconnessione e scambio dati tra il dispositivo e il portale MyFarmnavigator.



Figura 2.6.a - Pagina per accedere a MyFarmnavigator

Per accedere è necessario:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia connesso ad una rete WiFi;
2. Essere in possesso di un account MyFarmnavigator (per effettuare la registrazione: myfarmnavigator.com);
3. Toccare su "LOGIN";
4. Inserire E-mail e Password, poi premere "LOGIN".

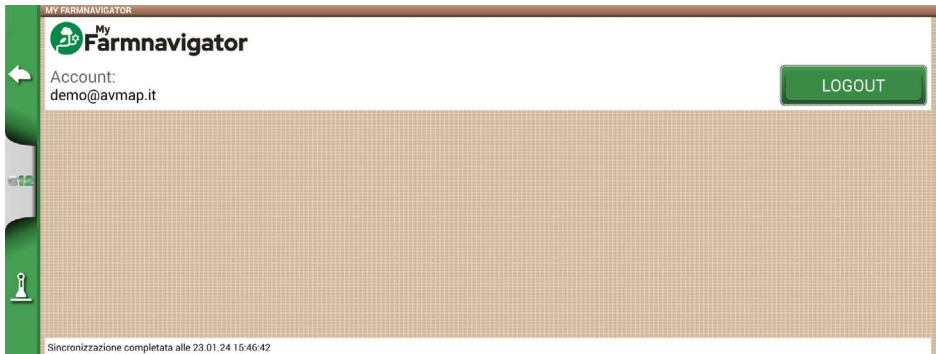


Figura 2.6.b - Login MyFarmnavigator

A questo punto, il dispositivo si connette al portale e sincronizza le informazioni salvate nel dispositivo con il portale MyFarmnavigator. Al contrario, dal portale è possibile inviare al dispositivo informazioni in merito alle lavorazioni.

Quando la connessione con il portale è attiva, nella pagina di lavoro è riportata l'icona di MyFarmnavigator.

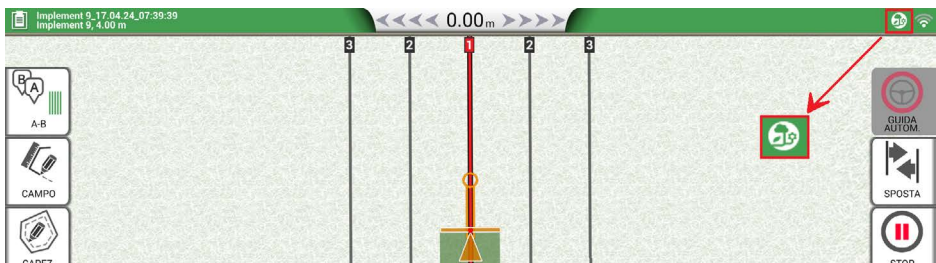


Figura 2.6.c - Icona MyFarmnavigator durante la connessione con il portale

3. Schermata di lavoro

La schermata principale di lavoro riporta tutte le informazioni e le funzioni necessarie durante l'attività di lavoro.

3.1 Informazioni sul lavoro corrente

3.1.1 Nome del lavoro

Nella parte superiore sinistra della schermata, è visibile il nome del lavoro e il nome dell'attrezzo utilizzato. Toccando sull'icona "i" si può accedere direttamente alle informazioni dettagliate sul lavoro.


	Dettaglio del nome file e nome dell'attrezzo.
---	---

Tabella 3.1 - Nome del lavoro

3.1.2 Dispositivi collegati

Nella parte superiore destra della schermata, sono visibili delle icone che identificano la tipologia di dispositivo collegato a G12 Panorama.








	Dispositivi collegati a G12 Panorama
	WiFi attivo e connesso
	WiFi attivo ma non connesso a internet
	Dispositivo esterno di terze parti connesso e abilitato per il controllo automatico delle sezioni
	Dispositivo di guida automatica collegato e abilitato per il controllo dello sterzo
	Ricevitore con compensazione del terreno attiva. La posizione è corretta in funzione della pendenza.
	Dispositivo connesso ad un attrezzatura ISOBUS e Virtual Terminal attivo.

Tabella 3.1.2 - Dispositivi collegati

3.1.3 Precisione e ricezione dell'antenna satellitare

Nella parte inferiore sinistra della schermata sono riportati lo stato di ricezione e la precisione dell'antenna satellitare collegata al dispositivo.


	Descrizione dello stato di ricezione dell'antenna e qualità del segnale ricevuto
--	--

Tabella 3.1.3.a - Precisione e ricezione dell'antenna collegata

I possibili livelli di precisione riportati dall'antenna sono:

RTK	Precisione centimetrica, massimo livello di precisione possibile.
RTK FT	Precisione decimetrica, livello di precisione molto alto. Non adatto per lavorazioni dove è richiesta la precisione di 1-2 centimetri.
DGPS	Precisione sub-metrica, livello di precisione medio. Ideale per la maggior parte delle lavorazioni. Include la ricezione delle correzioni dei satelliti geostazionari SBAS (EGNOS, WAAS, etc.).
3D/SPS	Precisione scarsa, non adatta per nessun tipo di lavorazione.
NO GPS	Segnale GPS assente, antenna scollegata o in un ambiente di totale copertura del segnale (interno di un edificio).

Tabella 3.1.3.b - Livelli di precisione dell'antenna satellitare

Nel caso in cui la barra di ricezione non sia verde in tutte e tre le barre, l'antenna non è in condizioni ideali di ricezione. Attendere alcuni minuti, pulire l'antenna da polvere e sporco e allontanarsi da ostacoli metallici o vegetazione fitta.

3.1.4 Livello di zoom e bussola

Nella parte inferiore destra della schermata sono riportati il livello di zoom e la bussola che indica la direzione del trattore.


	La bussola si orienta secondo l'avanzamento del trattore. La punta nera indica il nord geografico. La barra di scala, indica il livello di zoom applicato alla mappa.
--	---

Tabella 3.1.4 - Zoom e bussola

3.1.5 Area, velocità, distanza

Nella parte inferiore della schermata sono visibili le informazioni su distanza, velocità, area lavorata e area totale.

AREA Ha 0.0000	VELOC. km/h 3.2	DIST m 0.00	Informazioni sull'area, velocità e distanza durante il lavoro.
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Tabella 3.1.5 - Area, velocità, distanza

Le informazioni riportate possono variare se G12 Panorama è collegato con dispositivi di terze parti. Per variare il contenuto di questa sezione della schermata, toccare in modo prolungato il valore di area (secondo box partendo da sinistra) affinché appaia un menu di selezione delle informazioni visualizzabili.

3.2 Funzioni operative durante il lavoro

3.2.1 Inizia/Stop

La funzione "INIZIA/STOP" consente di disegnare o meno l'area lavorata.

- Toccando su "INIZIA", un'area di colore verde della stessa larghezza dell'attrezzo viene disegnata e conteggiata nell'area lavorata;
- Toccando su "STOP", la colorazione viene interrotta e il conteggio dell'area sospeso.

NOTA: La funzione "INIZIA/STOP" è da intendersi utilizzabile anche per eventuali pause di rifornimento durante la lavorazione.








	INIZIA Inizia la lavorazione e colorazione dell'area lavorata.
	STOP La colorazione dell'area viene sospesa.

Tabella 3.2.1 - Funzioni di lavoro Inizia/Stop

3.2.2 Linee A-B

All'avvio del nuovo lavoro, toccando su "A-B", sono disponibili diverse tipologie di creazione delle linee.

Nel dettaglio:

	Linee A-B Drette Toccare su questa icona per fare linee A-B drette. Nel momento in cui si tocca l'icona il punto A viene salvato. E' possibile salvare il punto B dopo aver percorso alcuni metri.
	Linee A-B Curve Toccare su questa icona per fare linee A-B curve. Nel momento in cui si tocca l'icona il punto A viene salvato. E' possibile salvare il punto B dopo aver percorso alcuni metri. E' molto importante impostare correttamente il valore "Raggio minimo di sterzata" nelle impostazioni dell'attrezzo.
	Pivot Toccare su questa icona per lavorazioni in modo circolare per pivot.
	Linee A-B Adattive Toccare su questa icona per fare linee A-B adattive. Nel momento in cui si tocca l'icona, il punto A viene salvato. E' possibile salvare il punto B dopo aver percorso alcuni metri. La linea adattiva viene creata al termine della linea precedente. In questo modo viene copiata l'ultima traccia eseguita. Prevede sempre una svolta di 180° a fine campo.
	Punto A + Direzione Nel momento in cui si tocca l'icona, il punto A viene salvato. Successivamente, viene riportata la direzione del trattore che può essere confermata o modificata.



Lista di linee A-B salvate all'interno del campo

Questa icona si attiva se il campo è selezionato e se ci sono salvate delle linee A-B all'interno.

Tabella 3.2.2.a - Tipologia di linee A-B

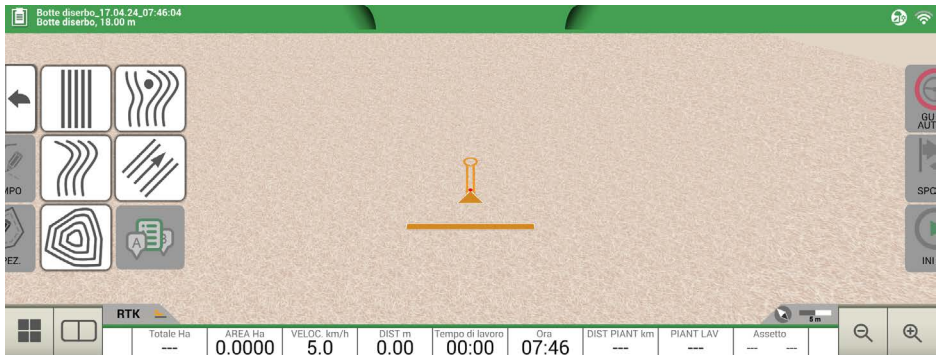


Figura 3.2.2.a - Tipologia di linee A-B

Quando le linee A-B sono state definite e create, sull'icona è riportata la tipologia di linea attualmente in funzione nel lavoro.

	A-B Drette		A+ Heading
--	------------	--	------------

Tabella 3.2.2.b - Esempio di icona con tipologia di linea A-B

Durante la lavorazione, toccando sull'icona A-B, sono disponibili ulteriori funzioni che riguardano la cancellazione, cambio o spostamento delle linee A-B disegnate.

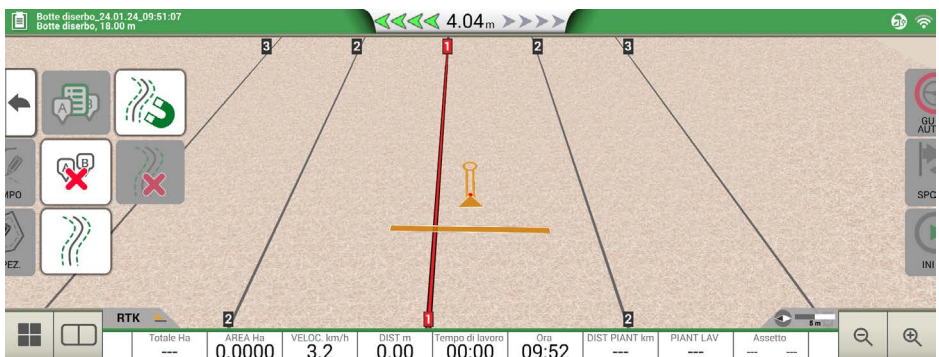


Figura 3.2.2.b - Funzioni attive sulle linee durante la lavorazione

Le funzioni disponibili sono:






	Magnete Sposta le linee A-B sulla posizione dell'antenna.
	Strade Sposta le linee A-B di alcuni metri rispetto alla posizione dell'antenna. Lo spostamento massimo consentito è pari a metà della larghezza dell'attrezzo.
	Cancella Spostamento Elimina lo spostamento e ripristina le linee originali A-B.
	Elenco linee A-B Se attivo, mostra l'elenco delle linee A-B salvate all'interno del campo.
	Cancellare la linea A-B Permette di cancellare la linea A-B creata all'interno del campo. L'eventuale area già lavorata e colorata in verde non verrà rimossa.

Tabella 3.2.2.c - Funzioni presenti nel menu A-B

3.2.3 Campo

La definizione del campo consiste nel percorrere il perimetro del campo stesso, attivando la modalità di registrazione campo.

Con campo si intende il perimetro fisico dell'appezzamento. Con la funzione "CAMPO" viene memorizzata la posizione. Non è da intendersi come lavorazione del bordo. Durante l'esecuzione del perimetro del campo è comunque possibile eseguire la lavorazione.

E' importante tenere a mente che la posizione del bordo campo viene calcolata da G12 Panorama in funzione della larghezza dell'attrezzo impostato.

- Portarsi a bordo campo;
- Toccare "INIZIA" se durante il giro di contorno viene svolta la lavorazione;

- Quindi toccare “CAMPO” e procedere lungo tutto il perimetro del campo;

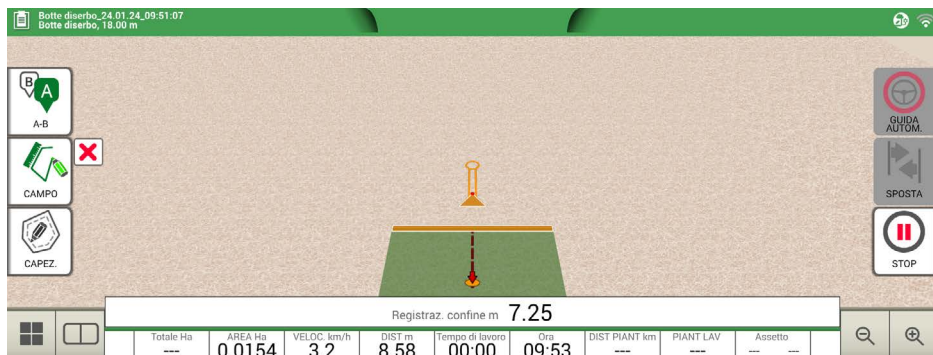


Figura 3.2.3.a - Creare un campo

- In prossimità del punto di partenza, toccare nuovamente “CAMPO” per terminare la registrazione;

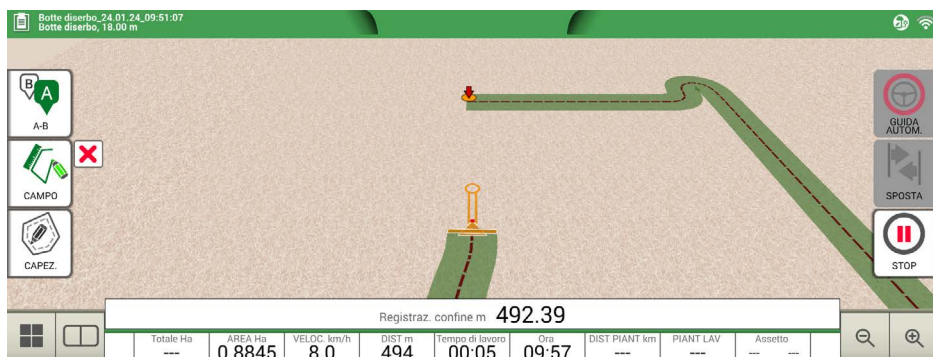


Figura 3.2.3.b - Chiudere il perimetro del campo

- Il campo prende il nome definito durante la pagina di creazione del nuovo lavoro. Altrimenti toccare “MODIFICA” per modificare il nome del campo;

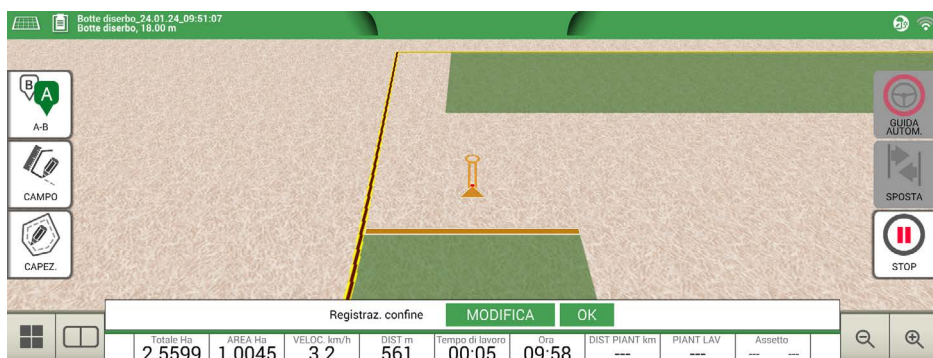


Figura 3.2.3.c - Modificare il nome del campo

- Il contorno del campo è salvato e definito in memoria.

NOTA: il riposizionamento l'anno successivo sullo stesso perimetro è possibile solo utilizzando strumentazione RTK.

Una volta che il campo è stato definito, sono possibili ulteriori funzionalità che permettono di visualizzare, modificare o cancellare il contorno del campo. Per accedere a queste funzioni, toccare "CAMPO". Verranno visualizzate le seguenti funzioni:




	<p>Modifica/Continua la registrazione del campo Permette di modificare il contorno del campo già definito aggiungendo o modificando una parte.</p>
	<p>Attiva/Disattiva la vista del campo Toccano questa icona è possibile attivare o disattivare la vista del contorno del campo dalla mappa.</p>
	<p>Cancella Confine del campo Cancella il contorno del campo.</p>

Tabella 3.2.3 - Dettaglio delle funzioni che agiscono sul campo

3.2.4 Capezzagna

La funzione capezzagna (CAPEZ.) è molto utile per determinare il contorno dell'area di lavoro. La funzione capezzagna prevede che il campo sia definito.

Per attivare la funzione capezzagna:

1. Creare un nuovo lavoro selezionando un campo tra quelli in elenco;
2. Posizionarsi a bordo campo;

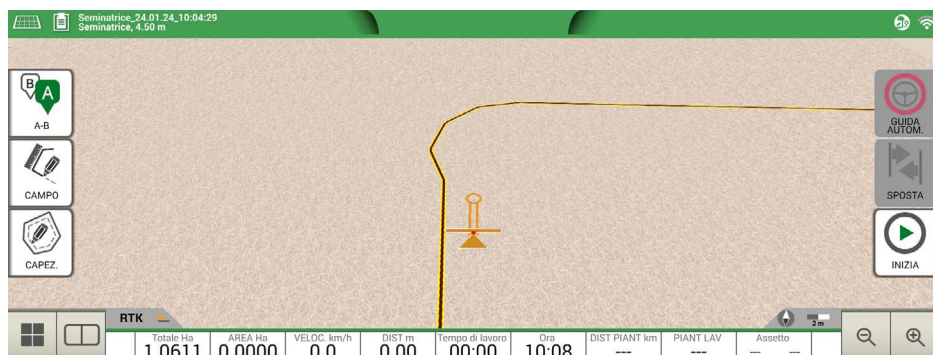


Figura 3.2.4.a - Capezzagna, apertura a bordo campo

3. Quindi, toccare il tasto relativo alla capezzagna, denominato "CAPEZ.", e impostare la larghezza che deve avere la capezzagna in multipli della larghezza attrezzo;
4. Sulla mappa viene visualizzata un'area che corrisponde alla capezzagna.



Figura 3.2.4.b - Capezzagna, impostazione della larghezza di capezzagna

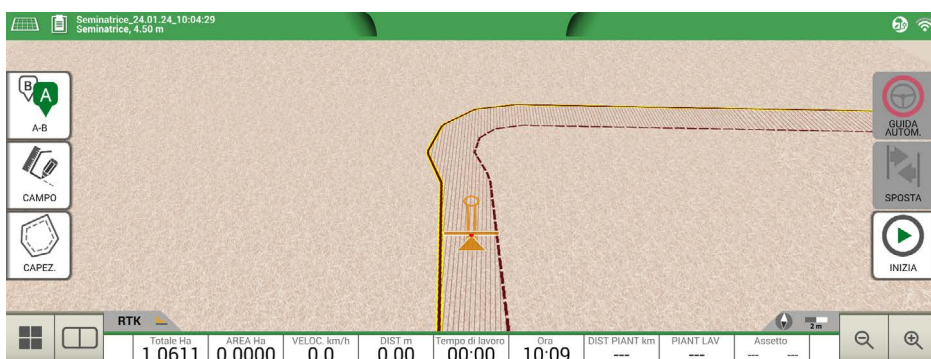




Figura 3.2.4.c - Capezzagna, area

La capezzagna ha diverse utilità:

- Permette di definire l'area del contorno da lavorare o già lavorato;
- Nel caso di dispositivi di controllo automatico delle sezioni, evita che il prodotto venga distribuito nella capezzagna;
- Permette di attivare la guida automatica lungo il percorso di capezzagna (contorno del campo).

Per attivare queste diverse funzionalità, toccare "CAPEZ.". Vengono visualizzate quattro differenti icone:

	<p>Capezzagna attiva Permette di aprire le sezioni in automatico in capezzagna e visualizza la traccia per la guida automatica.</p>
	<p>Capezzagna disattivata Evita l'apertura delle sezioni in automatico all'interno della capezzagna.</p>



	<p>Capezzagna non attiva Rimane disegnata in grafica, l'apertura delle sezioni è attiva e la traccia da seguire in automatico non è attiva.</p>
	<p>Cancella capezzagna Cancella la capezzagna dal lavoro e ripristina la condizione iniziale del campo.</p>

Tabella 3.2.4 - Funzioni specifiche di capezzagna

3.2.5 Ostacoli

G12 Panorama consente all'operatore di salvare e visualizzare sulla mappa la posizione di un punto specifico (ad esempio un ostacolo).

Per salvare la posizione di un punto di interesse toccare sullo schermo per qualche secondo. Un'icona numerata comparirà sulla mappa.

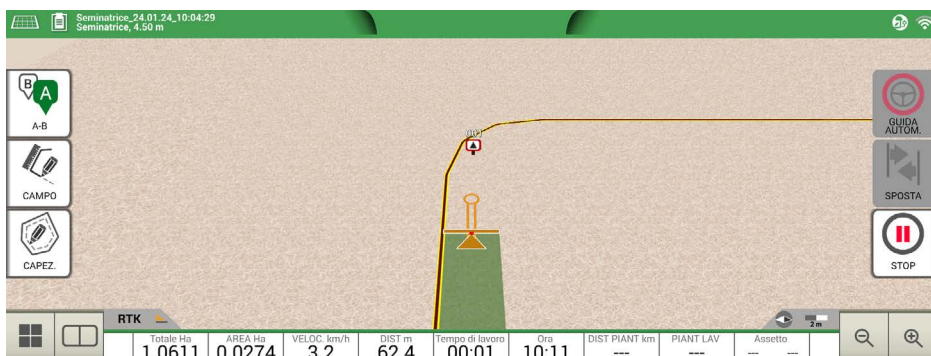


Figura 3.2.5 - Ostacolo sulla mappa

3.2.6 Guida automatica

G12 Panorama può essere utilizzato in modalità di guida automatica, collegando un dispositivo esterno che permette di azionare automaticamente il volante e mantenere il trattore sulla linea.

Nella schermata di lavoro è presente un pulsante per attivare e disattivare la guida automatica, indicato come "GUIDA AUTOM.".




	<p>Guida automatica non disponibile G12 Panorama è abilitato per la guida automatica ma il dispositivo di guida non è installato o non è attivo.</p>
	<p>Guida automatica attiva ma non in funzione Toccare il pulsante rosso per attivare l'autoguida.</p>
	<p>Guida automatica attiva e in funzione Toccare il pulsante verde per disattivare l'autoguida.</p>

Tabella 3.2.6 - Pulsanti di attivazione della Guida Automatica

Per informazioni tecniche più dettagliate sul sistema di autoguida controllare il manuale di installazione e manutenzione dedicato.

3.2.7 Sposta

Nella schermata di lavoro, è possibile spostare di alcuni centimetri la posizione delle linee A-B. Per fare questo, toccare "SPOSTA".


	<p>Sposta Permette di modificare la posizione della linea A-B.</p>
---	---

Tabella 3.2.7.a - Schermata di lavoro, tasto sposta

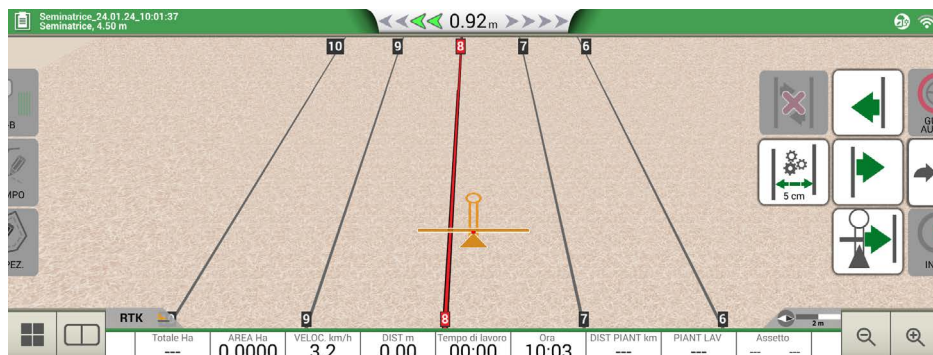


Figura 3.2.7 - Schermata di lavoro, spostamento linee A-B

È possibile inserire la distanza dello spostamento, selezionare il senso dello spostamento oppure agganciare la linea alla posizione attuale del trattore.







	<p>Imposta la larghezza dello spostamento. Tocando questa icona è possibile impostare la larghezza in centimetri dello spostamento, es. 5 cm.</p>
	<p>Sposta linea a sinistra Tocando questa icona, immediatamente la linea viene spostata a sinistra di es. 5 cm (valore impostato come larghezza di spostamento).</p>
	<p>Sposta linea a destra Tocando questa icona, immediatamente la linea viene spostata a destra di es. 5 cm (valore impostato come larghezza di spostamento).</p>
	<p>Aggancia linea Tocando questa icona, immediatamente la linea viene spostata sopra la posizione del trattore.</p>
	<p>Cancello spostamento Tocando questa icona, viene ripristinata la linea A-B iniziale e vengono tolti tutti gli spostamenti memorizzati.</p>
	<p>Torna alla schermata precedente Tocando questa icona si chiude il menu relativo alla funzione sposta. Il menu si chiude in automatico se non si tocca nessuna funzione dopo 5 secondi.</p>

Tabella 3.2.7.b - Dettaglio delle funzioni di sposta linea

ATTENZIONE: Lo spostamento massimo consentito è pari a metà della larghezza attrezzo.

4. Modalità operative avanzate

In questo capitolo vengono descritte delle modalità operative di livello avanzato.

4.1 Creare un nuovo lavoro, modalità completa

Per creare un nuovo lavoro in modalità avanzata, ovvero inserendo tutti i parametri necessari per la corretta registrazione delle informazioni di lavoro:

1. Toccare "INIZIA NUOVO LAVORO";
2. Alla linea "AGRICOLTORE", toccare la freccia verde rivolta verso il basso e toccare sul nome dell'agricoltore;
3. Alla linea "CAMPO", toccare la freccia verde rivolta verso il basso e toccare sul nome del campo che si vuole lavorare. Nel caso in cui il campo non sia stato ancora definito, toccare "Crea Nuovo" e seguire la procedura di inserimento del nome;
4. Alla linea "ATTREZZO" toccare la freccia verde rivolta verso il basso e toccare il nome dell'attrezzo che si sta utilizzando;
5. Alla linea "CONDUCENTE" toccare la freccia verde rivolta verso il basso e toccare il nome del conducente;
6. Alla linea "PRODOTTI" toccare la freccia verde rivolta verso il basso e toccare il nome del prodotto utilizzato. È possibile selezionare più prodotti per singola lavorazione;
7. Toccare "OK" per passare alla schermata di lavoro;
8. È possibile modificare il nome del lavoro toccando sulla "i" in alto a sinistra:
 1. Toccare sull'icona della penna per modificare il testo;
 2. Toccare "OK";
 3. Toccare la freccia verde rivolta verso sinistra per tornare alla schermata di lavoro;
 4. Toccare "A-B" per iniziare la lavorazione.

4.2 Definire un campo e creare linee di lavoro A-B

Durante la definizione del campo, è possibile creare le linee di lavoro A-B per la lavorazione interna al perimetro. Questa procedura è da utilizzare la prima volta che il campo viene definito.

In questo modo la linea di lavoro A-B viene creata contestualmente al passaggio del trattore sul lato del campo, evitando successivi passaggi interni non precisi.

- Creare un nuovo lavoro, preferibilmente in modalità completa;
- Portarsi a bordo campo;

NOTA: è consigliabile modificare il nome del lavoro toccando sulla "i" in alto a sinistra;

- Toccare "INIZIA" se durante il giro di contorno viene svolta la lavorazione;
- Quindi toccare "CAMPO" e procedere lungo tutto il perimetro del campo;
- Sul lato di lavoro, toccare "A-B";
- Selezionare la tipologia di linee da utilizzare;
- Procedere fino al raggiungimento del punto B;
- Toccare B e proseguire a chiudere il contorno;
- In prossimità del punto di partenza, toccare nuovamente "CAMPO" per terminare la registrazione;
- Il campo prende il nome definito durante la pagina di creazione del nuovo lavoro. Altrimenti toccare "MODIFICA" per modificare il nome del campo;



Figura 4.2 - Modificare il nome del lavoro

- Il contorno del campo è salvato e definito in memoria.

NOTA: il riposizionamento l'anno successivo sullo stesso perimetro è possibile solo utilizzando strumentazione RTK;

- È possibile proseguire la lavorazione dentro il perimetro seguendo le linee A-B definite.

4.3 Rilavorare un lavoro su linee A-B già definite con lo stesso attrezzo

Questa procedura è utile per non dover ridefinire ogni anno le linee A-B di lavoro.

Tuttavia, questa procedura è valida solo per strumentazioni che utilizzano un posizionamento RTK.

Ad esempio, semina nello stesso campo anno dopo anno con la stessa seminatrice.

G12 Panorama permette di ricaricare un lavoro precedentemente svolto e lavorarlo nuovamente usando le linee A-B definite durante la prima lavorazione.

1. Toccare "DATABASE";
2. Toccare "CAMPI";
3. Toccare sul nome dell'agricoltore;
4. Toccare sul nome del campo;
5. Scorrere fino alla linea "LAVORI" e toccare la freccia verde rivolta verso il basso;
6. Toccare il nome del lavoro che si vuole rilavorare;
7. Toccare "Rilavora" per ricaricare le linee A-B create durante la prima lavorazione.

Nello specifico, le due funzioni da utilizzare sono:



 Continua	<p>Continua Viene ricaricato il lavoro e mantenuta la colorazione sulle passate fatte.</p>
 Rilavora	<p>Rilavora Questa funzione offre due possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riparte da un lavoro esistente; - crea un nuovo lavoro. E' consigliabile modificare il nome del lavoro toccando sulla "i" in alto a sinistra.

Tabella 4.3 - Dettaglio delle opzioni 'Continua' e 'Rilavora'



Figura 4.3 - Funzione 'Rilavora'

4.4 Rilavorare un lavoro su linee A-B già definite ma con un attrezzo differente

Questa procedura è utile per non dover ridefinire per ogni lavorazione le linee A-B di lavoro.

NOTA: questa funzionalità è valida:

- solo se viene impostato il campo;
- solo per strumentazioni che utilizzano un posizionamento RTK.

Ad esempio, trattamenti nello stesso campo dopo aver eseguito le linee A- B durante la semina.

La procedura da seguire è la seguente.

1. Toccare "INIZIA NUOVO LAVORO";
2. Selezionare l' "AGRICOLTORE";
3. Selezionare il "CAMPO". È importante selezionare il nome del campo utilizzato nella prima lavorazione, nel quale sono salvate le linee A-B dei vari lavori svolti;

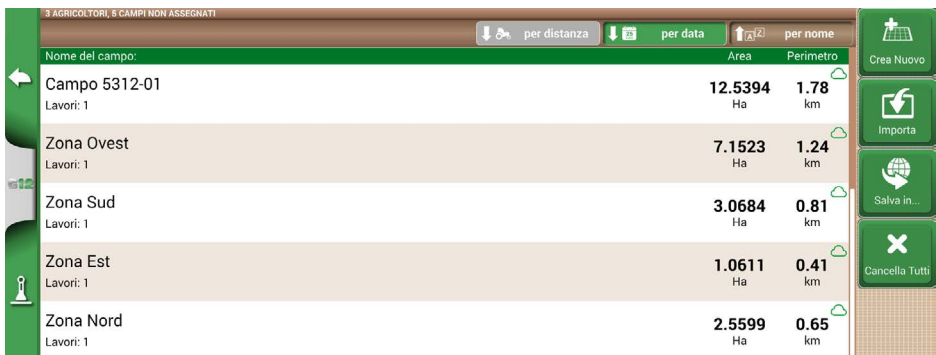


Figura 4.4 - Pagina di selezione del campo

4. Selezionare l' "ATTREZZO" (differente dalla prima lavorazione);
5. Selezionare il "CONDUCENTE";
6. Selezionare il "PRODOTTO";
7. Toccare "OK" per confermare la creazione di un nuovo lavoro.

A questo punto il lavoro precedente viene ricaricato con la larghezza delle linee A-B ricalcolate in funzione della larghezza dell'attrezzo.

NOTA: le linee A-B vengono ricalcolate partendo dalla linea A-B creata durante il primo lavoro.

È necessario riposizionare la macchina sul primo punto di lavoro seguendo questa procedura:

- Toccare "A-B";
- Toccare l'icona del "Magnete". La prima linea viene spostata nella posizione reale dell'attrezzo;
- In caso di errore di posizionamento, ripetere l'operazione;
- Toccare "INIZIA";
- Procedere con la lavorazione.

4.5 Creare più linee A-B durante la stessa sessione di lavoro

NOTA: questa funzionalità è valida solo se viene impostato il campo.

G12 Panorama permette di memorizzare più linee A-B nello stesso campo così da poterle riutilizzare nel tempo. Per memorizzare più linee A-B all'interno del campo, procedere come segue:

1. Creare un nuovo lavoro e selezionare un campo in elenco, o creare un nuovo campo;
2. Iniziare il lavoro e definire una linea A-B, ad esempio A-B linee dritte;
3. Quindi, se è necessario creare una seconda linea A-B, ad esempio linee curve, toccare nuovamente su "A-B";
4. Toccare l'icona A-B con X rossa per cancellare le linee dalla grafica;
5. Toccare "SI". La linea non viene cancellata dalla memoria ma solo dalla grafica;
6. Posizionarsi con il mezzo nella nuova direzione di lavoro, all'interno dello stesso campo e dello stesso lavoro;
7. Toccare "A-B", quindi toccare sulla tipologia di linee che si vuole definire, ad esempio linee curve;
8. Procedere fino al punto B;
9. A questo punto la seconda linea A-B all'interno dello stesso campo è stata creata.

4.6 Cambiare linee A-B durante lo stesso lavoro

ATTENZIONE: questa funzionalità è valida solo se viene impostato il campo.

Se durante la lavorazione c'è la necessità di cambiare tra le varie linee A-B salvate, procedere come segue:

1. Toccare "A-B";
2. Toccare l'icona AB Elenco;

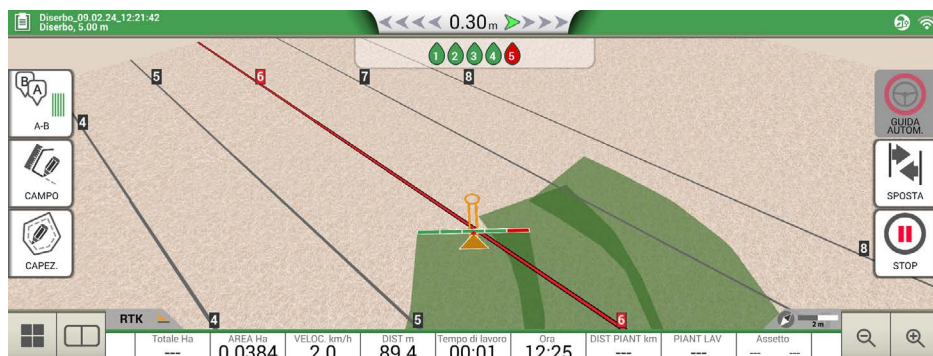


Figura 4.6.a - Cambio linea A-B durante il lavoro



Icona AB Elenco

Tabella 4.6 - Icona Elenco Linee A-B

3. Selezionare il tipo di linea A-B che si vuole visualizzare;

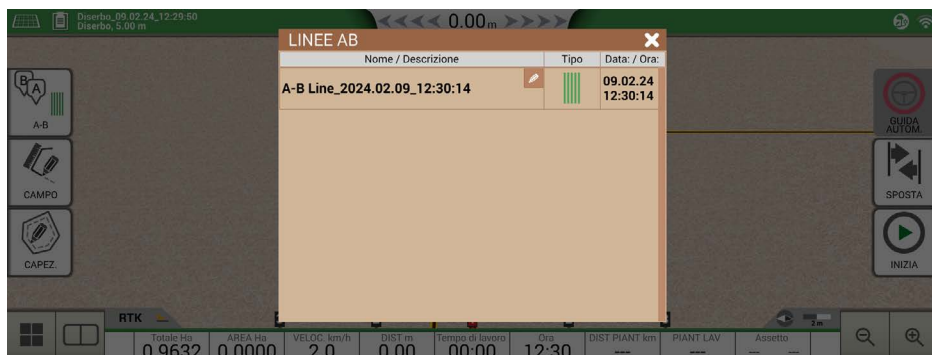


Figura 4.6.b - Elenco di linee A-B nello stesso campo

4. Cancellare la linea A-B, toccare "SI". La linea non viene cancellata dalla memoria ma solo graficamente.

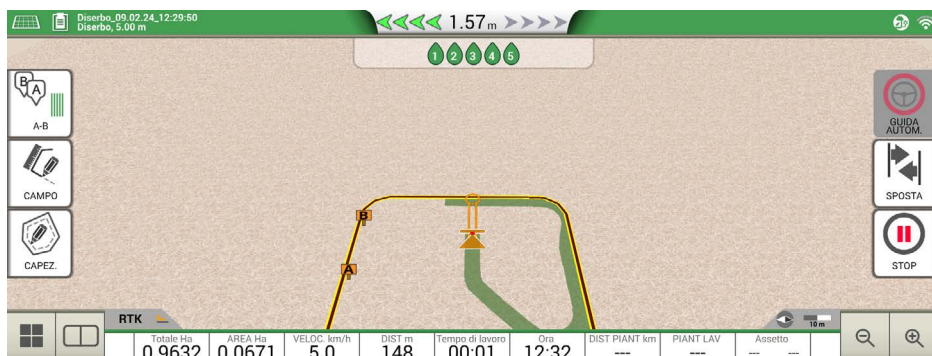


Figura 4.6.c - Esempio di lavoro con più linee A-B salvate

4.7 Spostare la linea su un punto desiderato, funzione 'Magnete'

E' possibile utilizzare la funzione 'Magnete' per risolvere, ad esempio, queste casistiche:

- Superare un ostacolo (fosso, canale, strada) e portarsi su una nuova parcella senza fare un nuovo A-B;
- Riposizionare la linea nella posizione attuale, mantenendo la direzione A-B;
- Rilavorare le linee A-B di un campo con un attrezzo di larghezza diversa: posizionato l'attrezzo nel punto di partenza, usando la funzione 'Magnete' è possibile spostare l'origine delle linee A-B su quel punto.

Per utilizzare la funzione 'Magnete':

1. Toccare "A-B";
2. Toccare sull'icona "Magnete";

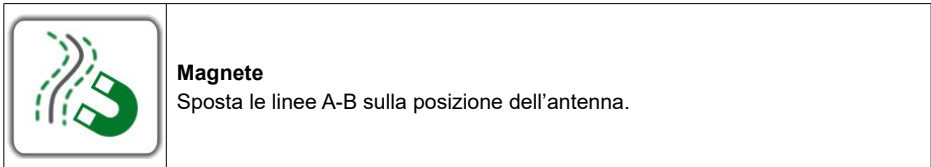


Tabella 4.7 - Funzione 'Magnete'

3. La linea si sposta esattamente sulla posizione del trattore.

4.8 Spostare la linea di un valore preciso, funzione 'Strade'

La funzione 'Strade' permette di spostare le linee A-B di un valore in metri predefinito. Lo spostamento avviene partendo dalla posizione attuale del trattore (antenna).

Questa funzione è utile quando è necessario:

- Lasciare una distanza precisa tra una linea A-B e l'altra;
- Creare delle 'Strade' nell'area di semina, solitamente utili per l'irrigazione;
- Suddividere la parcella in parti precise.

Per utilizzare la funzione 'Strade':

1. Toccare "A-B"
2. Toccare sull'icona "Strade";

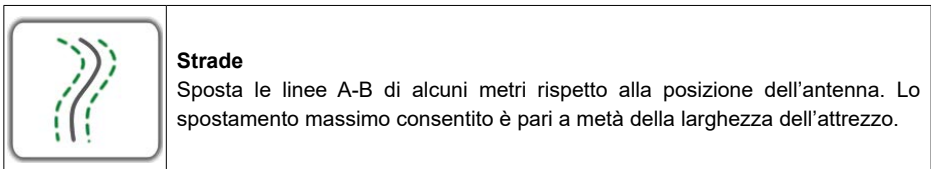


Tabella 4.8 - Funzione 'Strade'

3. Impostare la distanza in metri per la quale è necessario spostare la fila.

NOTA: la distanza viene calcolata partendo da un riferimento che è l'antenna (quindi la posizione del trattore);

4. Confermare per applicare lo spostamento.

4.9 Collegare un dispositivo esterno per il controllo delle sezioni

G12 Panorama include la possibilità di collegare dei dispositivi esterni di terze parti per il controllo automatico delle sezioni in attrezzi come:

- Botte da diserbo;
- Spandi-concime;
- Seminatrici.

NOTA: il G12 Panorama è in grado di gestire attrezzi che hanno fino a 144 sezioni.

In appendice è riportato l'elenco dei dispositivi supportati.

La procedura da eseguire per la corretta configurazione è la seguente:

1. Collegare il dispositivo esterno alla staffa del G12 Panorama tramite la porta seriale a 9 pin che riporta la scritta 'CONTROLLER';
2. Accendere G12 Panorama e il dispositivo esterno. Eventuali settaggi da eseguire sul dispositivo esterno per il corretto funzionamento non fanno parte di questo manuale;
3. Toccare "DATABASE" > "ATTREZZI";
4. Creare un nuovo attrezzo;



Figura 4.9.a - Pagina nuovo attrezzo



Figura 4.9.b - Pagina di selezione della tipologia di attrezzo esterno

5. Selezionare la tipologia di dispositivo di controllo esterno collegato;
6. Scorrere nell'elenco e selezionare il modello di dispositivo collegato;



Figura 4.9.c - Modello di dispositivo esterno

7. Attendere il collegamento tra G12 Panorama e il dispositivo;



Figura 4.9.d - Collegamento tra G12 Panorama e dispositivo esterno

8. Impostare la larghezza totale suddivisa per sezioni;

NUOVO ATTREZZO **diserbo-automatico** OK

Tipo di attrezzo Controllo manuale delle sezioni >

Imposta ugelli per sezione Imposta larghezza sezioni

Larghezza Totale: 21.00 m

1	2	3	4	5	6	7
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	6	6	6	6	6	6

Tipo del montaggio e offset Mont. fisso post. >

Nome del lavoro non definito >

Sovrapposizione sezioni 100 % >

Figura 4.9.e - Configurazione delle sezioni: ugelli per sezione

9. E' possibile settare la larghezza della barra per numero di ugelli per singola sezione o per larghezza di sezione;

NUOVO ATTREZZO **diserbo-automatico** OK

Tipo di attrezzo Controllo manuale delle sezioni >

Imposta ugelli per sezione Imposta larghezza sezioni

Larghezza Totale: 21.00 m

1	2	3	4	5	6	7
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Tipo del montaggio e offset Mont. fisso post. >

Nome del lavoro non definito >

Sovrapposizione sezioni 100 % >

Figura 4.9.f - Configurazione delle sezioni: larghezza di sezione

10. Inserire il numero di sezioni totali della barra;

CONFIGURAZIONE BARRA SPRUZZATRICE **diserbo-automatico**

Sezioni OK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="OK"/>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	-----------------------------------

Larghezza Totale: 21.00 m

1	2	3	4	5	6	7
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Larghezza sezione 3.00 m

Anticipo sezione ON 1.0 s >

Anticipo sezione OFF 1.0 s >

Figura 4.9.g - Configurazione del numero di sezioni

11. Per ogni singola sezione, inserire la larghezza. Controllare la larghezza totale per evitare errori;

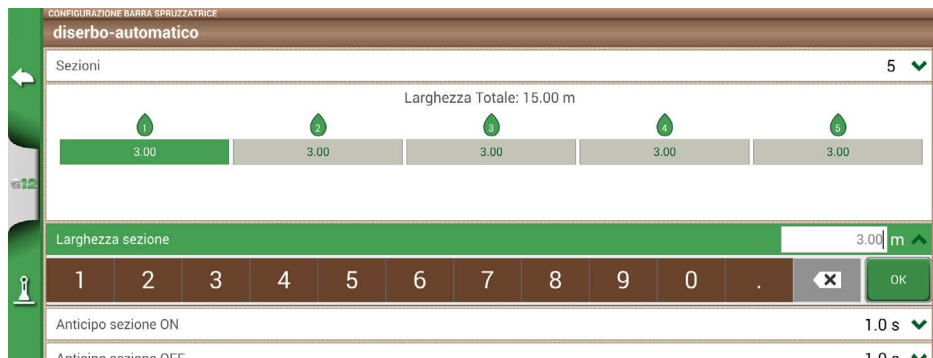


Figura 4.9.h - Configurazione della larghezza della singola sezione

Qui di seguito, è riportato un esempio relativo ad una barra da 18 metri con 5 sezioni; G12 Panorama prevede dei valori di anticipo dell'apertura e chiusura della sezione per anticipare il comando da inviare al dispositivo esterno. Questo valore, in secondi, deve corrispondere al tempo necessario tra l'invio del comando di apertura delle sezioni dal dispositivo e l'effettiva fuoriuscita di prodotto dagli ugelli.

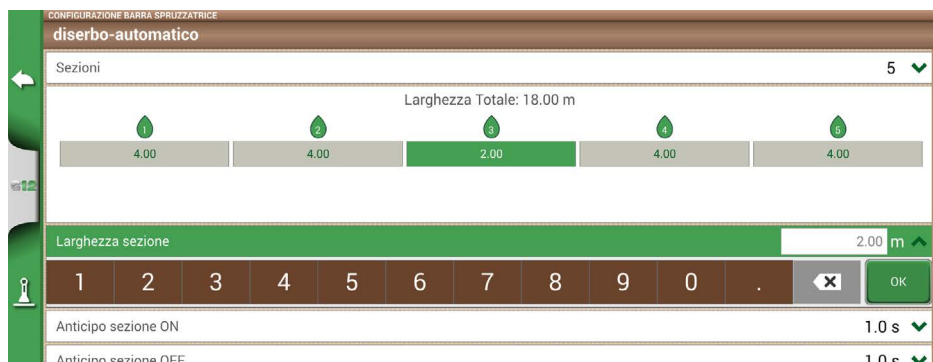


Figura 4.9.i - Esempio di una barra da 18 m con 5 sezioni



Figura 4.9.j - Configurazione dei ritardi di apertura e chiusura della sezione

Sono presenti altri settaggi, tra cui la percentuale di sovrapposizione della barra.

Ad esempio, un valore a 100% significa che la sezione viene chiusa quando la sovrapposizione è totale. Un valore a 50% significa che la sezione viene chiusa quando la sovrapposizione è al 50% della larghezza della singola sezione.

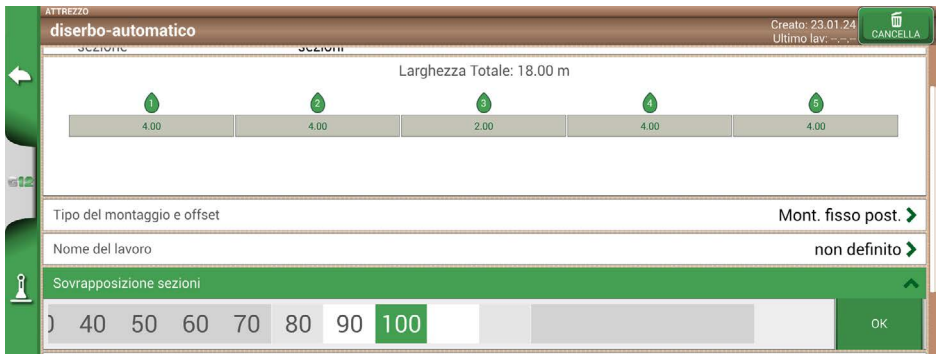


Figura 4.9.k - Configurazione della percentuale di sovrapposizione

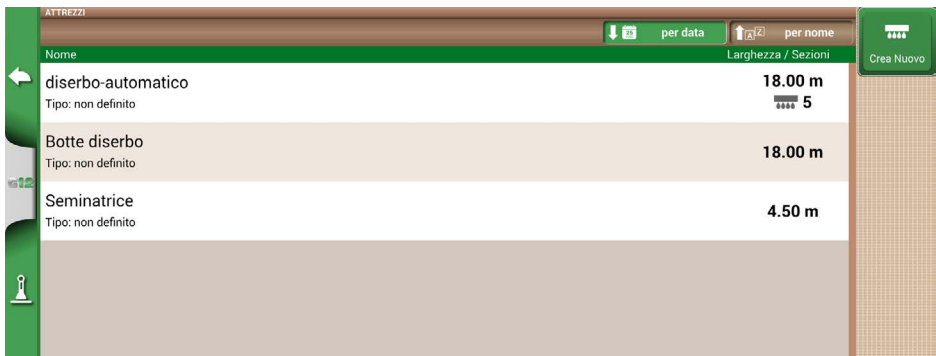


Figura 4.9.l - Lista degli attrezzi con controllo sezioni attivo

L'attrezzo è ora configurato e disponibile nella lista degli attrezzi. Un'icona identifica l'attrezzo con controllo sezioni attivo; Nella schermata di lavoro sono attive delle icone che riportano lo stato delle sezioni;

	<p>Barra di stato delle sezioni Il colore verde indica che la sezione è attiva e in funzione. Il colore rosso indica che la sezione è attiva ma spenta.</p>
--	--

Tabella 4.9.a - Barra di stato delle sezioni

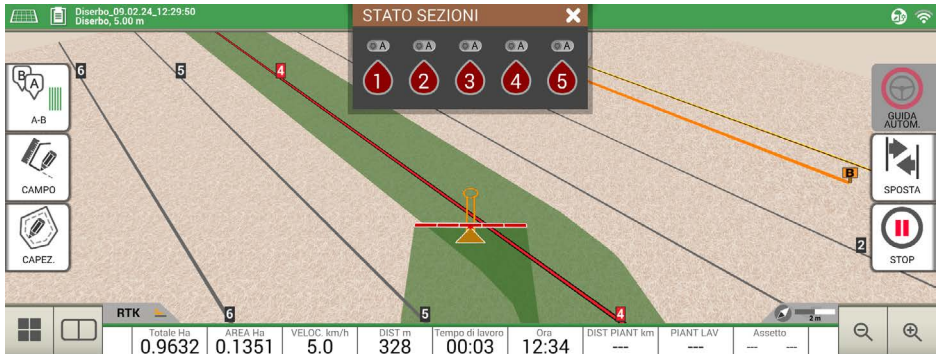


Figura 4.9.m - Barra di stato delle sezioni

È possibile agire manualmente sulle sezioni direttamente da G12 Panorama toccando la barra di stato delle sezioni;

È possibile forzare lo stato di una sezione da automatico a manuale. Nello stato manuale, può essere forzato come sezione sempre attiva o sempre disattiva;

	<p>Stato automatico La sezione si accende/spegne in automatico</p>
	<p>Stato manuale attivo La sezione è sempre attiva, la colorazione della goccia è verde.</p>
	<p>Stato manuale disattivo La sezione è sempre disattiva, la colorazione della goccia è rossa</p>

Tabella 4.9.b - Stato delle sezioni: automatiche e manuali

4.10 Come attivare la prova gratuita VT e TC

1. Collegare G12 Panorama e l'attrezzatura ISOBUS seguendo le indicazioni relative alle connessioni;
2. Collegare l'antenna GPS;
3. Su G12 Panorama selezionare: "CONFIGURA" > "ISOBUS";
4. Selezionare prima il menu "VT" e attivare il periodo di prova;
5. Quindi selezionare il menu "TC" e attivare il periodo di prova.

Al termine della prova gratuita, è possibile acquistare e attivare la licenza VT e TC a vita. **ATTENZIONE:** per attivare il periodo di prova è necessario avere l'antenna GPS collegata oppure una connessione WiFi attiva.

4.11 Come collegare uno strumento ISOBUS

Tramite il menu ISOBUS è possibile attivare o disattivare l'interazione tra G12 Panorama e attrezzatura ISOBUS.

Per il corretto utilizzo di questa funzione è necessario:

1. Attrezzo ISOBUS correttamente cablato e connesso al trattore;
2. Collegamento tra G12 Panorama e cavo ISOBUS tramite cavo In-Cab;
3. Licenza per l'utilizzo del Virtual Terminal attivata (prova gratuita o a vita).

Attivando la funzione ISOBUS e avendo rispettato tutti i punti sopra descritti, inizia la comunicazione tra G12 Panorama e attrezzo.

Il primo collegamento al nuovo attrezzo, ovvero la prima connessione, comporta il download di tutti gli oggetti grafici (*object pool*) contenuti nell'attrezzo.

4.12 Come attivare la licenza VT e TC a vita

Per attivare la licenza VT e TC a vita:

- Su G12 Panorama selezionare: "CONFIGURA" > "ISOBUS";
- Seguire le istruzioni sul display del G12 Panorama o scaricare le istruzioni da:
<https://farm.avmap.it/it/AgricolturaIntelligente/G7iso/licenzavt>

4.13 Eseguire un lavoro con attrezzatura ISOBUS, mappa ISOXML, rateo variabile e controllo sezioni

Per eseguire un lavoro con attrezzatura ISOBUS, mappa di prescrizione a rateo variabile e controllo sezioni è importante assicurarsi di eseguire questi semplici passaggi:

1. Collegare al G12 Panorama l'attrezzatura corretta relativa all'attività da svolgere, es. seminatrice ISOBUS;
2. Selezionare una attività ISOXML dall'elenco dei file ISOXML importati, l'attività deve essere correttamente creata a priori impostando le unità di misura per il rateo variabile nell'unità di misura corretta per la seminatrice (es. kg/ha);
3. Selezionare il prodotto, che di norma è incluso nel file ISOXML;
4. Confermare l'avvio del lavoro;
5. A questo punto, viene aperta la schermata di lavoro e visualizzato il perimetro del campo e la mappa di prescrizione contenuta nel file ISOXML;

6. Durante il passaggio del mezzo sopra le varie aree della mappa, oltre al normale controllo sezioni in caso di sovrapposizione, viene variato anche il rateo verso l'attrezzatura. Per terminare l'attività, dal menu principale premere "CHIUDI LAVORO".



Figura 4.13 - Schermata di lavoro su mappa di prescrizione

4.14 Utilizzare l'attrezzo 'Trapiantatrice' per creare sestri d'impianto

G12 Panorama permette di progettare e realizzare sestri d'impianto come ad esempio vigneti, frutteti, sevicoltura e posa di pali.

Questa funzione può essere utilizzata creando un attrezzo di tipo "Trapiantatrice". Nel dettaglio:

1. Toccare "CONFIGURA" > "ATTREZZI";
2. Creare un nuovo attrezzo e inserire il nome;
3. Nel menu di selezione della tipologia di attrezzo, selezionare "Trapiantatrice";



Figura 4.14.a - Nuovo Attrezzo Trapiantatrice

4. Creare un nuovo lavoro e selezionare le linee A-B dritto (o A + Direzione). Il punto A rappresenterà la posizione della prima pianta;
5. Definire la distanza tra le file e la distanza tra le piante, quindi toccare “OK” per conferma;



Figura 4.14.b - Pagina impostazione distanza tra le file e tra le piante

6. La posizione del punto A e della prima pianta è stata definita;

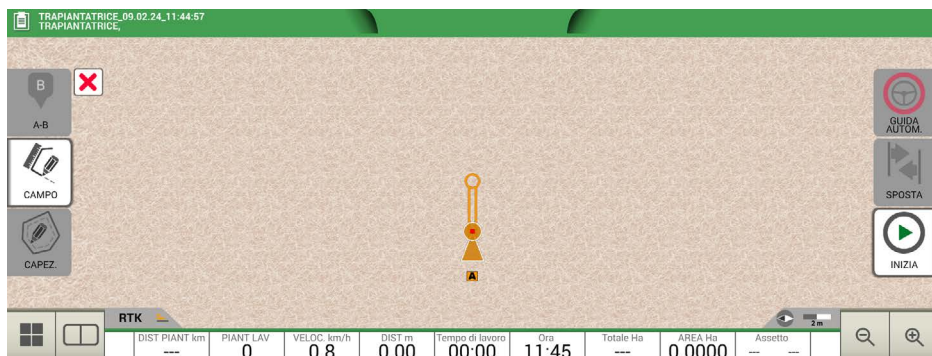


Figura 4.14.c - Creazione del sesto d'impianto, punto A

7. Proseguire fino al punto B, quindi toccare su “B”. Vengono create le linee e distribuite le posizioni delle piante sulla linea;

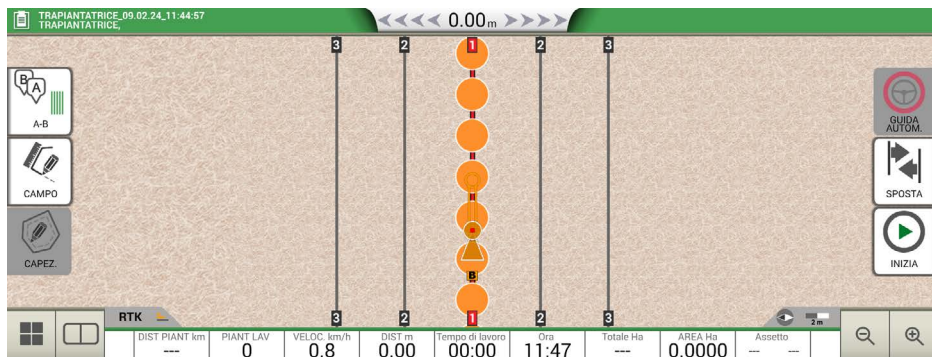


Figura 4.14.d - Distribuzione delle piante sulla linea A-B di lavoro

8. Quando la posizione dell'antenna coincide con la posizione della pianta, il cerchio cambia da colore arancio a colore verde;

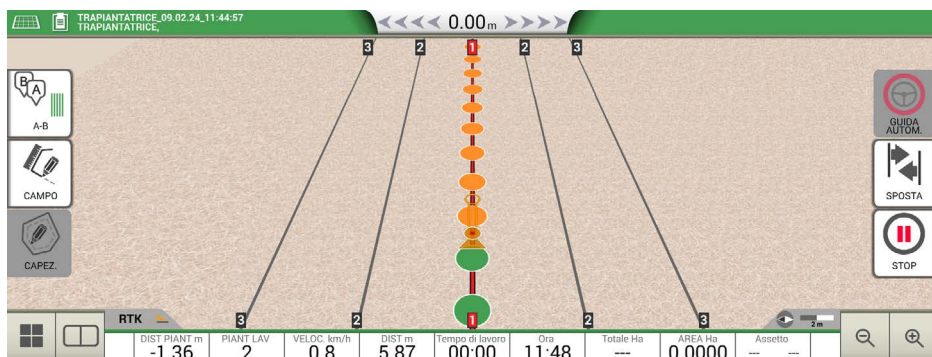


Figura 4.14.e - Piante lavorate nel sesto d'impianto

9. Nella parte inferiore della schermata di lavoro sono riportate delle informazioni aggiuntive.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DIST PIANT m</p> <p>+0.10</p> </div>	<p>Distanza dalla pianta</p> <p>Questa informazione permette all'operatore di conoscere la distanza esatta tra la posizione dell'antenna e la prossima pianta (se il segno è positivo) o la distanza dalla pianta precedente (se il segno è negativo).</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PIANT LAV</p> <p>27</p> </div>	<p>Numero di piante lavorate</p> <p>Permette di sapere quante piante sono state effettivamente lavorate dall'inizio del lavoro.</p>

Tabella 4.14.a Informazioni per la funzione 'Trapiantatrice'

NOTA: Sono disponibili accessori di terze parti per le movimentazioni del trattore, sia in guida automatica sia per l'automazione della trapiantatrice.

5. Importazione ed esportazione dei dati

5.1 Scaricare un lavoro e visualizzarlo in ufficio

G12 Panorama permette di scaricare un lavoro in formato KMZ e visualizzarlo su un Personal Computer (PC).

NOTA: per usufruire di questa funzione nel PC deve essere installato il software Google Earth™. Per scaricare il file è necessaria una chiavetta USB e il cavo 'USB + Video in + Ethernet + 2 camere' in dotazione.

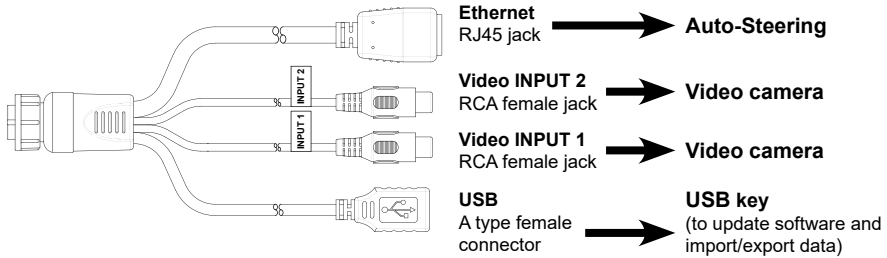


Figura 5.1.a - Cavo USB +Video in + Eth + 2 camere

1. Collegare il cavo 'USB + 2x Video in + Ethernet' al retro del G12 Panorama;
2. Inserire la chiavetta USB nell'apposito connettore USB del cavo in dotazione;
3. Toccare "DATABASE" > "LAVORI";
4. Selezionare il lavoro che si vuole esportare;



Figura 5.1.b - Salvataggio dati in KMZ

5. A questo punto il file viene salvato automaticamente nella chiavetta USB;
6. Collegare la chiavetta USB al PC;
7. Entrare nella cartella 'Export' dove è disponibile il lavoro salvato;
8. Fare doppio click sul nome del lavoro;
9. Si aprirà Google Earth™ (se precedentemente installato).

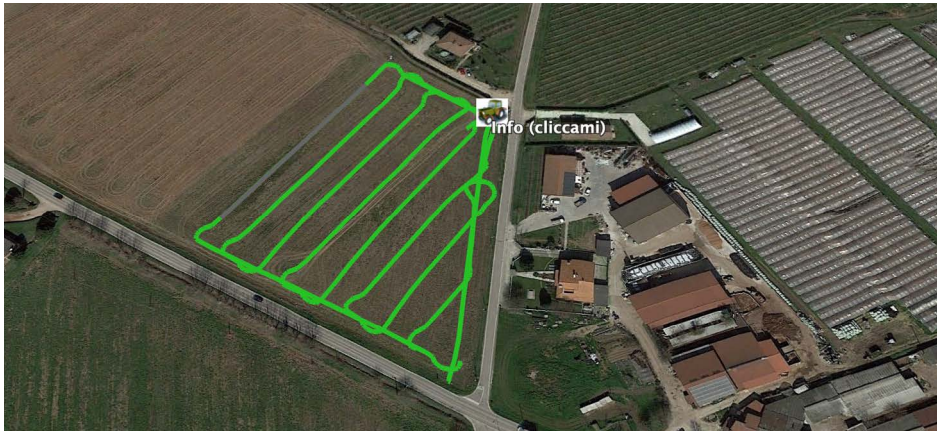


Figura 5.1.c - Lavoro visualizzato su Google Earth™

Cliccando su "Info", sono disponibili tutte le informazioni del lavoro.

5.2 Importare il contorno di un campo in formato KMZ

G12 Panorama permette di importare un contorno di un campo in formato KMZ. Questa funzione è utile quando si desidera spostare le registrazioni dei campi da un G12 Panorama ad un altro oppure se il contorno del campo viene disegnato in ufficio tramite il software Google Earth™.

1. Predisporre una chiavetta USB con una cartella nominata 'Import';
2. All'interno della cartella 'Import' copiare i files KMZ che si desiderano importare;
3. Collegare la chiavetta USB a G12 Panorama tramite il cavo in dotazione;

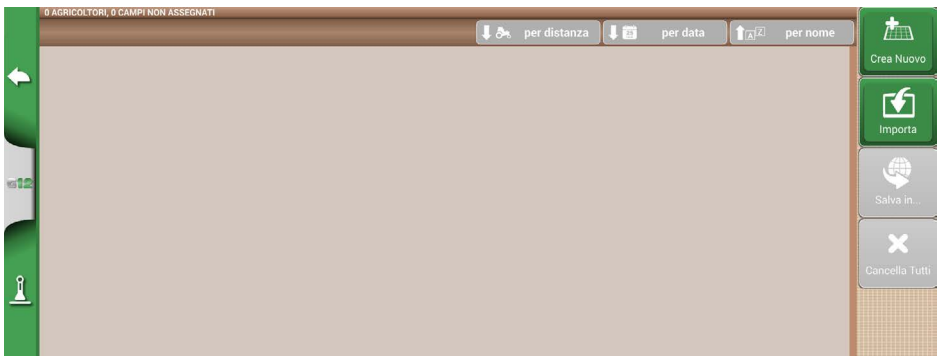


Figura 5.2.a - Menu di accesso all'importazione di file KMZ

4. Toccare "DATABASE" > "CAMPI" > "Importa";
5. Selezionare il file che si desidera importare;
6. Nel menu "CAMPI", è visibile un campo per ogni file KMZ importato.

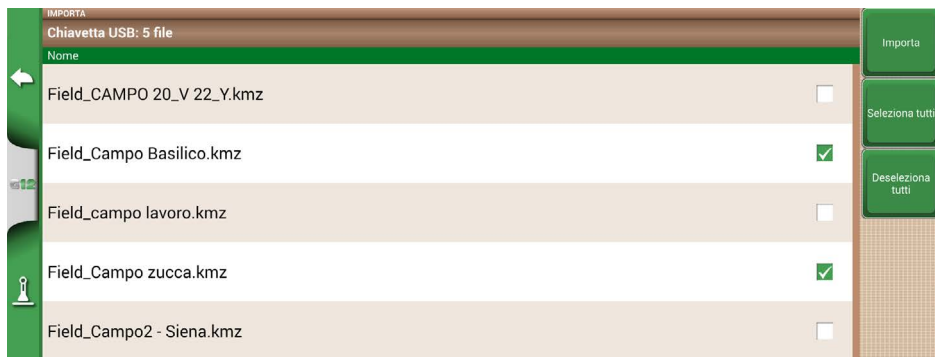


Figura 5.2.b - Selezione file KMZ da importare

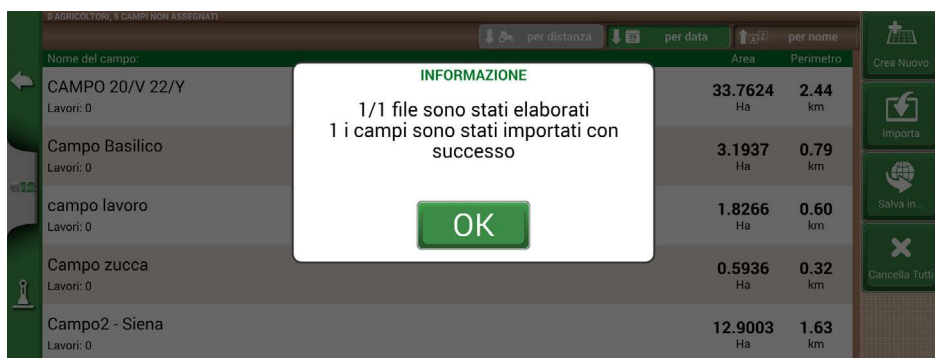


Figura 5.2.c - Importazione dei campi da KMZ

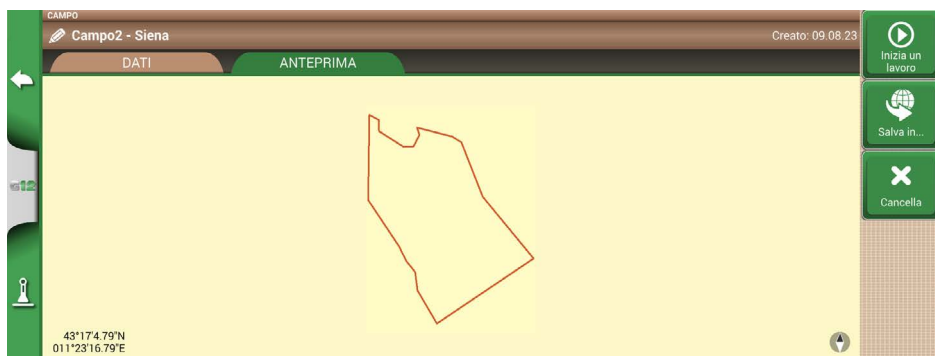


Figura 5.2.d - Anteprima di un campo importato da KMZ

5.3 Importare una mappa in formato SHP file

Predisporre una chiavetta USB con una cartella nominata 'Import'. All'interno della cartella 'Import' copiare i file SHP che si desiderano importare. Quindi, collegare la chiavetta USB a G12 Panorama tramite il cavo in dotazione.

- Toccare "DATABASE" > "CAMPI" > "Importa";

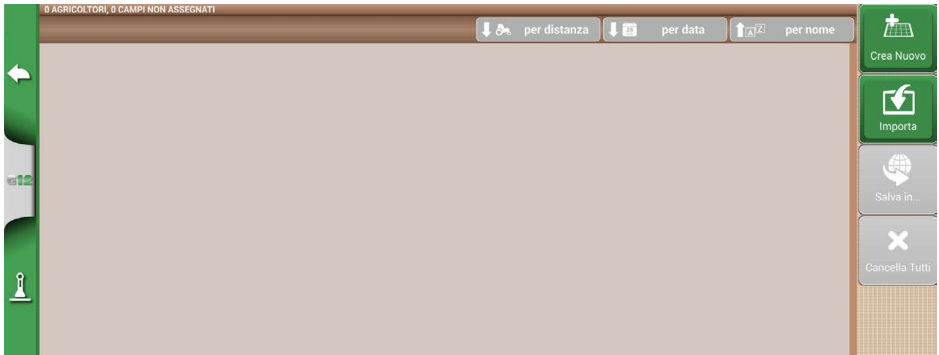


Figura 5.3.a - Menu di accesso all'importazione di file SHP

- Quindi selezionare il file che si desidera importare;

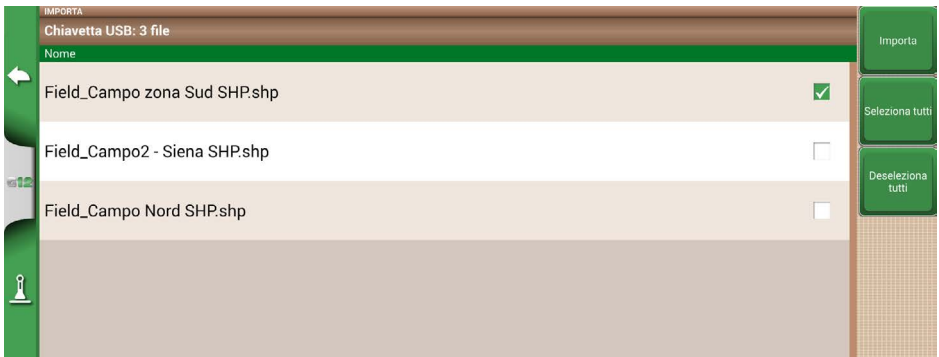


Figura 5.3.b - Importazione del file SHP

- Toccare "Importa" e attendere l'importazione dei contorni;

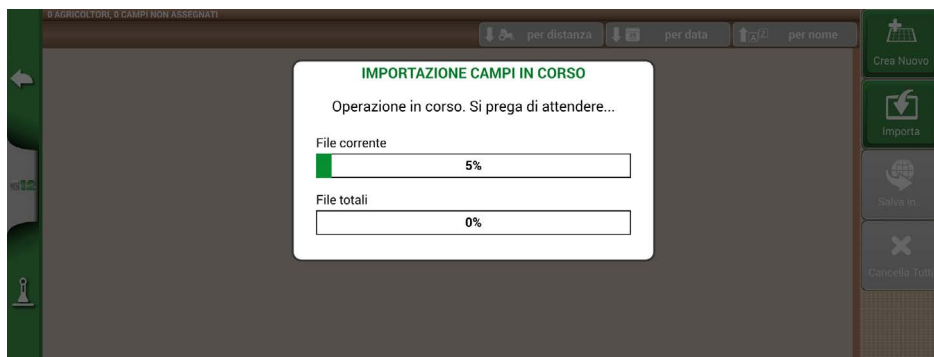


Figura 5.3.c - Importazione dei campi da file SHP – operazione in corso

- Nel menu "CAMPI", sono ora visibili tutti i contorni contenuti nel file SHP;

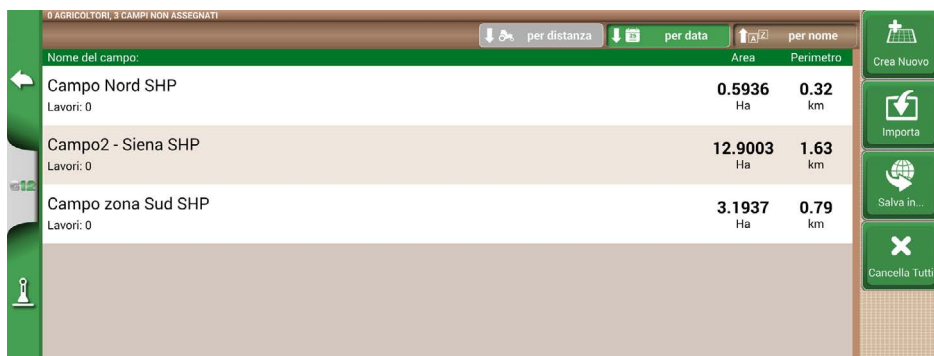


Figura 5.3.d - Elenco dei campi caricati da file SHP

- Per ogni campo, è possibile visualizzare una anteprima.

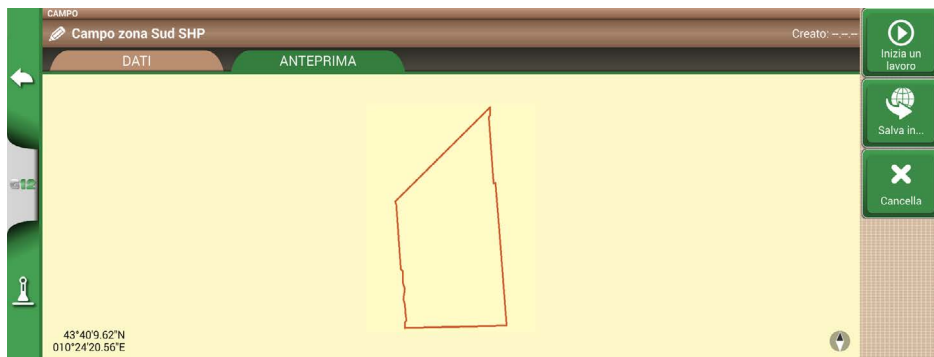


Figura 5.3.e - Esempio di campo caricato da file SHP

5.3.1 Creare un contorno in formato SHP

Esistono diversi software disponibili per la creazione dei contorni e l'esportazione in formato SHP. Di seguito viene mostrato un esempio di come salvare il contorno di un campo in formato SHP partendo da Google Earth™.

- Disegnare un poligono in Google Earth™;

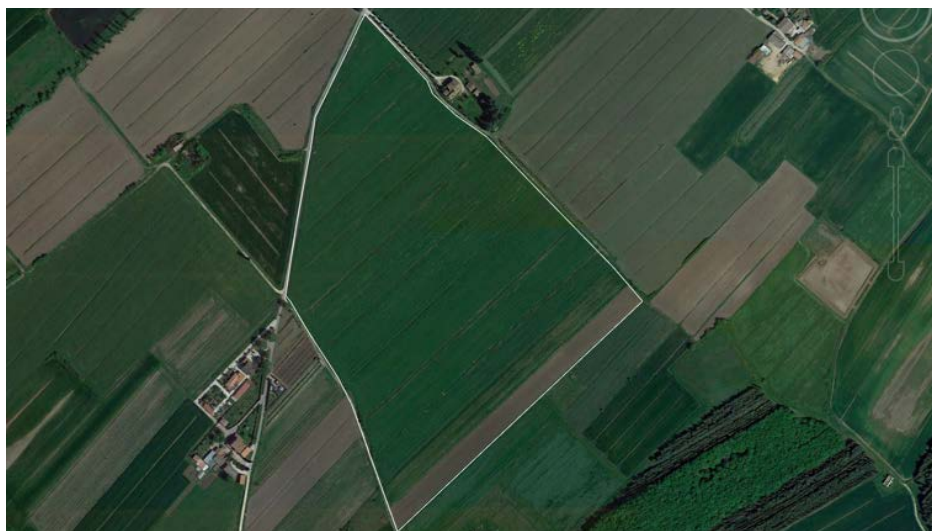


Figura 5.3.1.a - Esempio di un poligono su Google Earth™

- Quindi, salvare il file con la funzione "Salva luogo con nome..":
- Utilizzare un software a vostra scelta per convertire il file KMZ in formato SHP (esempio: MyGeodata Cloud);
- Quindi importare il file SHP all'interno di G12 Panorama seguendo la procedura di import (Par. 5.2).

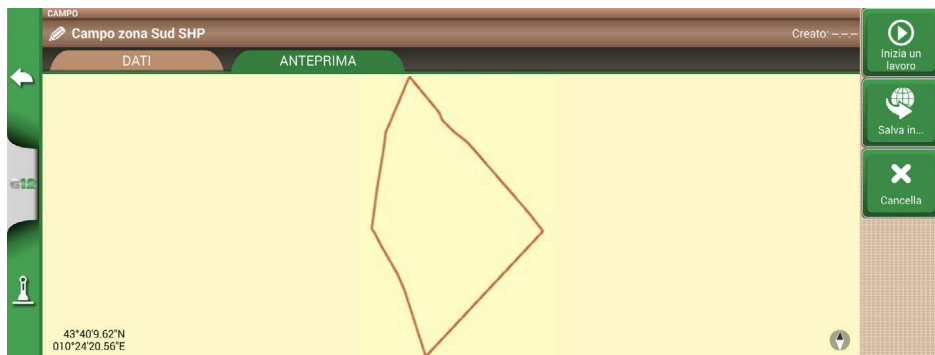


Figura 5.3.1.b - Risultato dell'importazione di un file SHP generato da Google Earth™

5.4 Importare un file in formato ISOXML

Per importare un file in formato ISOXML è necessario:

1. Ottenere un file ISOXML, tecnicamente fatto da una cartella di nome "TASKDATA" che include al suo interno tutti i file e le mappe;
2. Predisporre una chiavetta USB;
3. Creare una cartella "Import" nella chiavetta USB;
4. Copiare la cartella TASKDATA (si può rinominare - es: TASKDATA_TEST) all'interno della cartella "Import";
5. Collegare la memoria USB al G12 Panorama;
6. Dal menù "DATABASE" > "ATTIVITA' ISOXML" > "Importa";

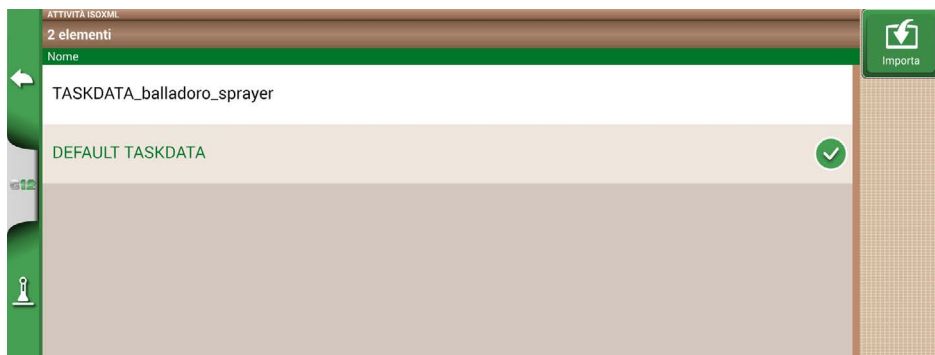


Figura 5.4 - Pagina ATTIVITA' ISOXML

7. Selezionare la cartella TASKDATA (verranno visualizzate tutte le cartelle TASKDATA incluse nella cartella Import);
8. Attendere l'importazione.

A questo punto, la cartella TASKDATA appena importata è disattivata, premere “Attiva” per renderla disponibile per la lavorazione.

5.5 Esportazione della mappa di task in ISOXML

Per esportare un ISOXML dal G12 Panorama:

1. Selezionare dal menù “DATABASE” > “ATTIVITA' ISOXML”;
2. Selezionare la cartella da esportare. A questo punto è disponibile l'opzione di esportazione;
3. Assicurarsi di avere una chiavetta USB connessa al G12 Panorama;
4. Toccare su “Esporta” e attendere il completamento dell'esportazione.

A questo punto l'esportazione è completata. L'ISOXML sarà disponibile nella cartella “Export” con nome “TASKDATA”.

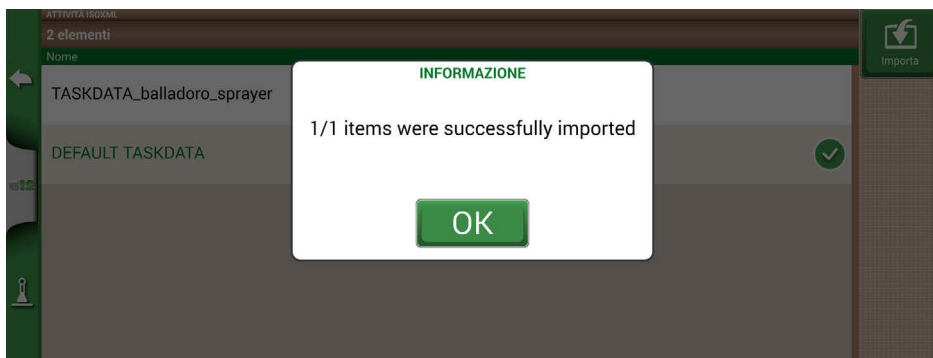


Figura 5.5 - Esportazione ATTIVITA' ISOXML su chiavetta USB

6. Altre funzioni

La tecnologia NTRIP è un protocollo che permette di ricevere correzioni GPS tramite connessione Internet da stazioni base dedicate. Attivando NTRIP le prestazioni e la precisione del tuo ricevitore RTK saranno migliorate.

6.1 Configurazione NTRIP per ricevitore All in One RTK

6.1.1 Controllo della correzione GPS

1. Nel Menu principale toccare “CONFIGURA” (Figura 6.1.1.a);
2. Selezionare “Satelliti”: nel campo “RICEVITORE GNSS” appare il nome del tuo ricevitore GNSS (All in One RTK) (Figura 6.1.1.b);



Figura 6.1.1.a - Tasto CONFIGURA nel Menu principale all'avvio



Figura 6.1.1.b - Pagina di configurazione dei satelliti

3. Toccare “Informazioni sui Satelliti” e attendere uno stato posizione valido (3D o DGPS fix) (Figura 6.1.1.c).

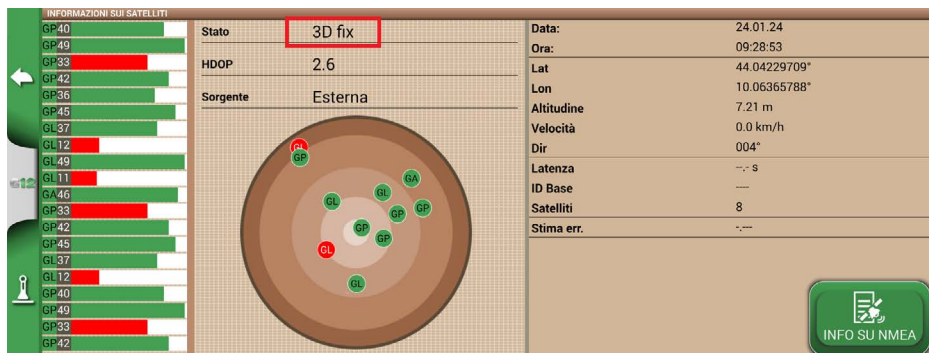


Figura 6.1.1.c - Informazioni dettagliate sui satelliti

6.1.2 Configurazione NTRIP

1. Nel Menu “CONFIGURA”, selezionare “Satelliti” e toccare “NTRIP CLIENT (All in One RTK)” (Figura 6.1.2.a);



Figura 6.1.2.a - Menu configurazioni satelliti

2. Riempire i campi mostrati nella Figura 6.1.2.b (I dati saranno forniti dal rivenditore o dal provider NTRIP);
 - Server
 - Port
 - User name
 - Password
 - Mount point
 Quindi toccare “Connetti”
3. Aspettare circa 3 minuti, dopodiché tutte le icone diventeranno verdi (Figura 6.1.2.c) e i servizi NTRIP saranno attivi.

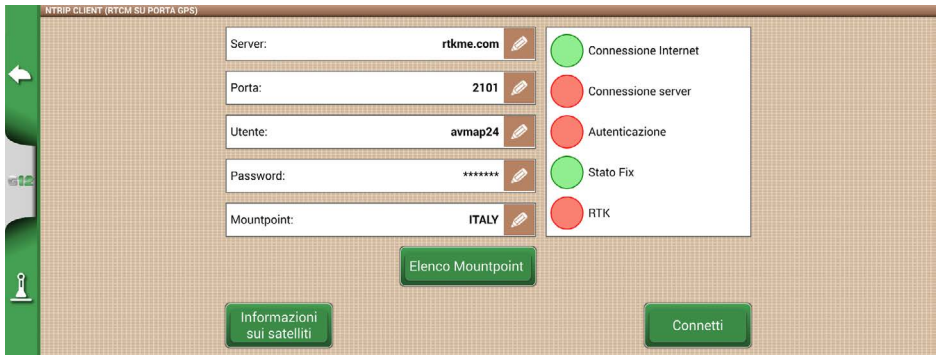


Figura 6.1.2.b - Configurazione accesso NTRIP Client

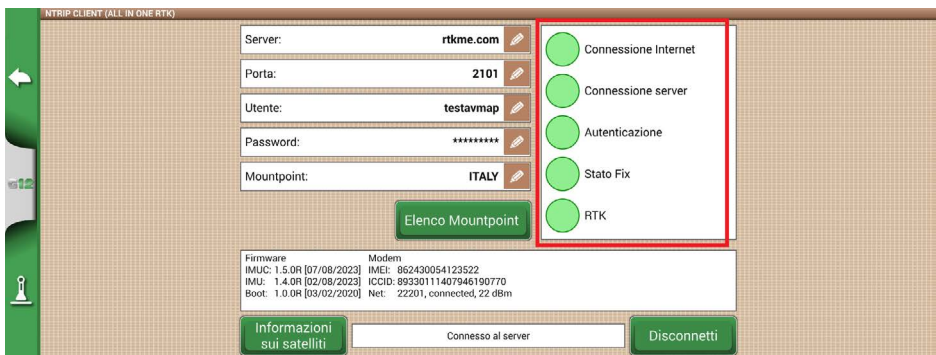


Figura 6.1.2.c - Servizi NTRIP attivi

Ora il ricevitore All in One RTK è pronto per l'uso.

6.2 Configurazione NTRIP per ricevitore Turtle RTK o per ricevitori di terze parti

La tecnologia NTRIP può essere utilizzata correttamente se il ricevitore è abilitato ad accettare correzioni attraverso la stessa porta di comunicazione collegata al G12 Panorama. In caso di ricevitori di terze parti, accertarsi della corretta configurazione.

6.2.1 Controllo della correzione GPS

1. Nel Menu principale toccare "CONFIGURA" (Figura 6.2.1.a);
2. Selezionare "Satelliti": nel campo "RICEVITORE GNSS" appare il nome del ricevitore (Figura 6.2.1.b);



Figura 6.2.1.a - Tasto Configurazione nel Menu principale all'avvio



Figura 6.2.1.b - Pagina di configurazione dei satelliti

3. Toccare "Informazioni sui Satelliti" e attendere uno stato posizione valido (3D o DGPS fix) (Figura 6.2.1.c).

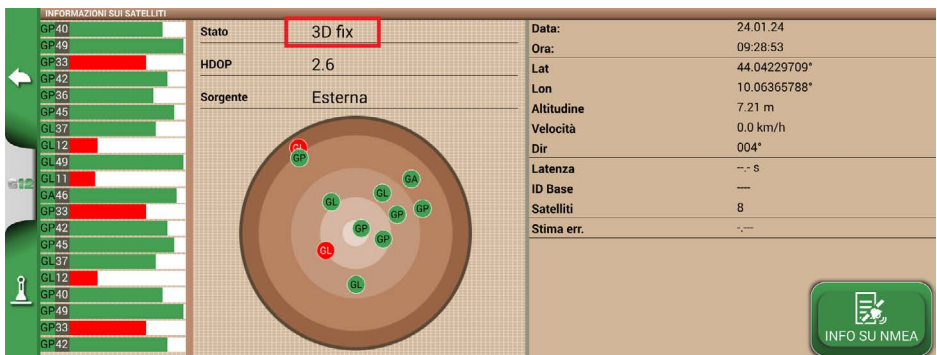


Figura 6.2.1.c - Informazioni dettagliate sui satelliti

6.2.2 Configurazione NTRIP

1. Assicurarsi che G12 Panorama sia connesso a una rete WiFi (consultare il Capitolo 2.4.8 per maggiori dettagli su come connettere G12 Panorama a una rete WiFi);
2. Nel Menu "CONFIGURA", selezionare "Satelliti" e toccare "NTRIP CLIENT" (Figura 6.2.2.a);



Figura 6.2.2.a - Menu configurazioni satelliti

3. Riempire i campi mostrati nella Figura 6.2.2.b (I dati saranno forniti dal rivenditore o dal provider NTRIP);
 - Server
 - Porta
 - Nome utente
 - Password
 - Mount pointQuindi toccare "Connetti"
4. Aspettare circa 3 minuti, dopodiché tutte le icone diventeranno verdi (Figura 6.2.2.c) e i servizi NTRIP saranno attivi.



Figura 6.2.2.b - Configurazione accesso NTRIP Client

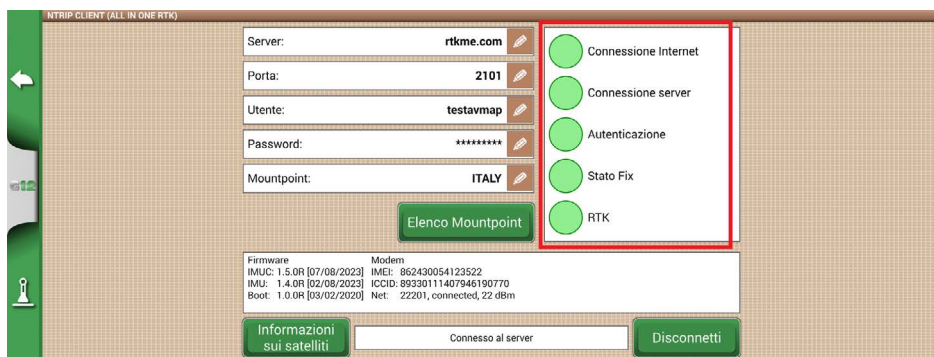


Figura 6.2.2.c - Servizi NTRIP attivi

Ora il ricevitore Turtle RTK è pronto per l'uso.

6.3 Aggiornamento del software G12 Panorama

Annualmente sono disponibili degli aggiornamenti del software G12 Panorama. Qui di seguito, è riportata la modalità di esecuzione per aggiornare il software del dispositivo.

6.3.1 Aggiornamento del software via WiFi

G12 Panorama è dotato di una ricerca automatica degli aggiornamenti disponibili quando il dispositivo è collegato ad una rete WiFi. Per controllare la disponibilità di una versione aggiornata del software:

1. Toccare “CONFIGURA” > “Impost. Generali” > “Cerca aggiornamenti” e attendere il collegamento;

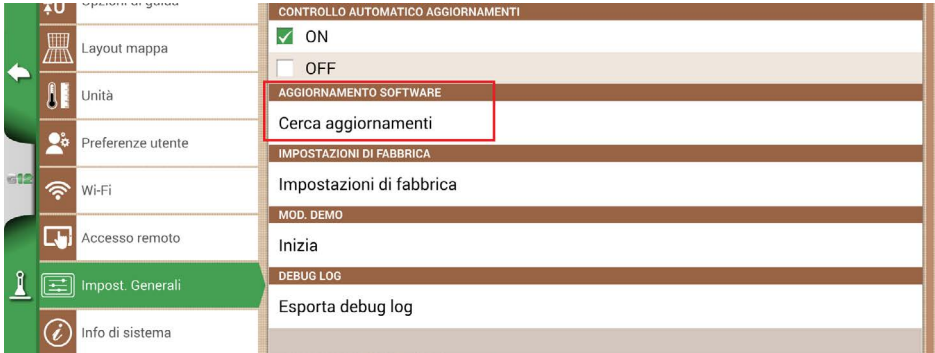


Figura 6.3.1 - Aggiornamento via WiFi

1. Toccare “SI” per scaricare l’aggiornamento;
2. Il dispositivo si riavvia in modalità di aggiornamento;
3. Toccare “UPDATE NOW” per installare l’aggiornamento;
4. Toccare “CONTINUE” e attendere l’avvio del programma;
5. L’aggiornamento è completato e si può disattivare la connessione WiFi.

6.3.2 Aggiornamento del software via USB

Qualora non fosse possibile eseguire l’aggiornamento via WiFi per assenza di connessione, è necessario utilizzare l’aggiornamento via USB.

Per procedere all’aggiornamento sono necessari:

- Chiavetta USB;
- File di aggiornamento (si consiglia di contattare l’assistenza);
- Cavo ‘USB / 2x Video in / Ethernet.

Quindi eseguire la seguente procedura:

1. Copiare il file di aggiornamento da PC alla chiavetta USB;
2. Collegare il cavo USB alla staffa G12 Panorama;
3. Inserire la chiavetta USB nell’apposito connettore USB del cavo in dotazione;
4. Avviare G12 Panorama, il dispositivo si avvia in modalità di aggiornamento;
5. Toccare “UPDATE NOW” per installare l’aggiornamento;
6. Toccare “CONTINUE” e attendere l’avvio del programma;
7. L’aggiornamento è completato e si può rimuovere la chiavetta USB.

6.4 Videocamera

G12 Panorama prevede la possibilità di collegare fino a due videocamere esterne, analogiche. Non ci sono settaggi da eseguire sul software.

6.4.1 Tipologia di videocamere supportate

G12 Panorama supporta videocamere analogiche con formato PAL o NTFS.

La videocamera deve essere dotata di un connettore RCA maschio.

Non sono supportate videocamere IP e USB. L'alimentazione alla videocamera deve essere fornita esternamente a G12 Panorama.

6.4.2 Collegare una videocamera

Il collegamento della videocamera a G12 Panorama è possibile tramite il cavo 'USB/2x Video in/ Ethernet'.

Il cavo è dotato di 2 ingressi video analogici RCA femmina.

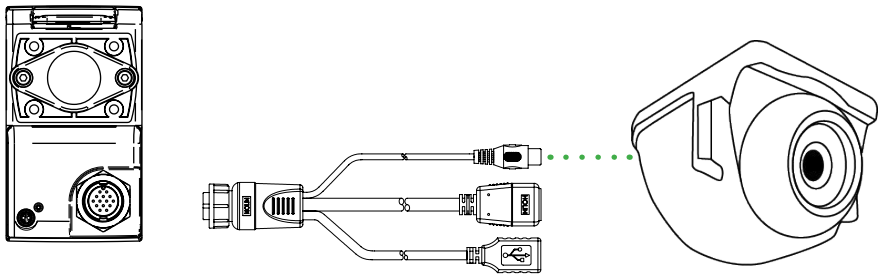


Figura 6.4.2 - Collegamento di una videocamera a G12 Panorama

6.4.3 Modalità display per videocamera

Nel momento in cui la videocamera è collegata correttamente a G12 Panorama, nel menù si attiva automaticamente l'icona della videocamera.



Figura 6.4.3.a – Icona videocamera

Cliccando su questa si accede alla schermata di visualizzazione videocamera dove sono presenti altre due icone:



	<p>Pulsante per cambiare visualizzazione da una videocamera all'altra. <i>Nota: questa icona è presente solo se sono collegate due videocamere.</i></p>
	<p>Pulsante per specchiare la visualizzazione della videocamera.</p>

Tabella 6.4.3.b - Icone pagina di visualizzazione videocamera

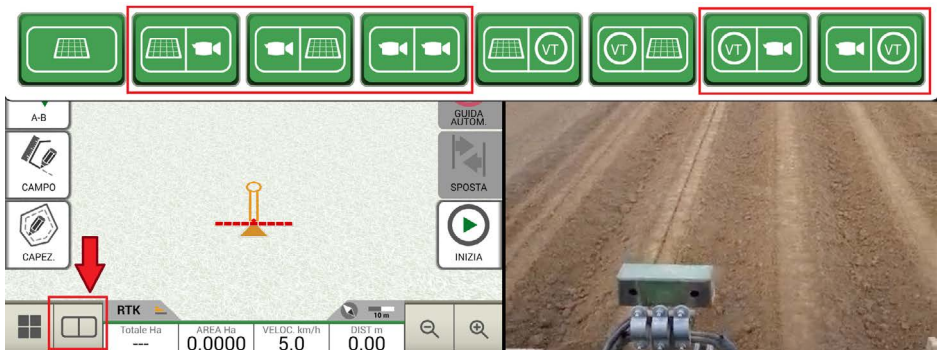


Figura 6.4.3.b - Pulsante Page nella schermata di lavoro

6.5 Attivare una uscita GPS virtuale sulla porta 'Generic'

Alcuni dispositivi di terze parti utilizzati sul trattore in modalità complementare a G12 Panorama, richiedono l'utilizzo di una antenna GPS per il corretto funzionamento.

G12 Panorama include la possibilità di generare e condividere un codice GPS da inviare al dispositivo di terze parti senza dove utilizzare una seconda antenna GPS dedicata.



Figura 6.5 - Uscita GPS su porta 'Generic'

1. Toccare “CONFIGURA” > “Satelliti”;
2. Selezionare “ON” alla voce “NMEA su porta Generic”.

6.6 Attivare la modalità dimostrativa

G12 Panorama include una modalità dimostrativa, molto utile per svolgere dimostrazioni senza utilizzare il GPS all'esterno in movimento.

Per abilitare la modalità dimostrativa (Demo):

- Toccare “CONFIGURA” > “Impost. Generali” > “MOD. DEMO” > “Inizia”;

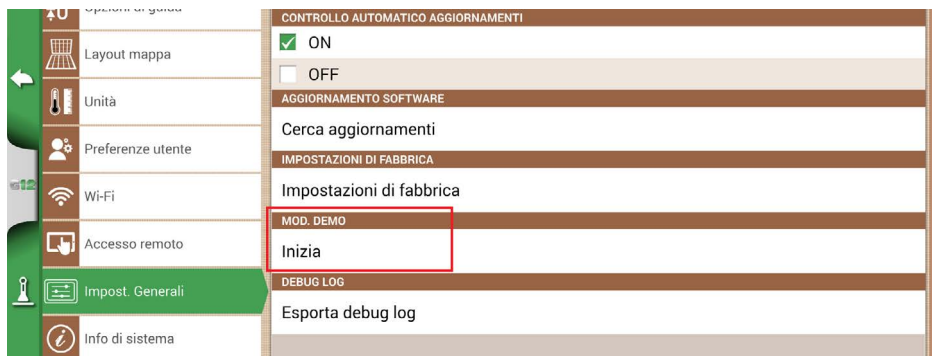


Figura 6.6.a - Avviare modalità demo

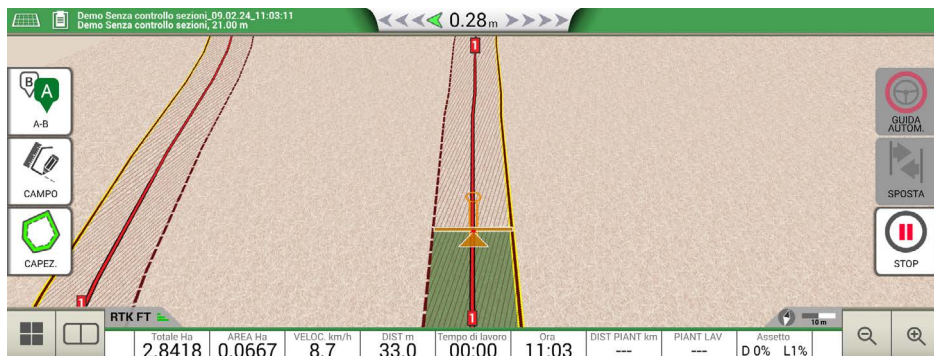


Figura 6.6.b - Modalità dimostrativa

Per disattivare la modalità dimostrativa:

- Toccare "Stop".



Figura 6.6.c - Interruzione modalità demo

6.7 Aggiornamento firmware ricevitore

I nuovi aggiornamenti software includono anche gli aggiornamenti per i ricevitori Farmnavigator collegati al G12 Panorama.

È possibile che, a seguito dell'aggiornamento del software, alla prima accensione venga visualizzato un messaggio che avvisa sulla disponibilità di un nuovo firmware per il ricevitore. È sempre consigliato di eseguire l'aggiornamento.

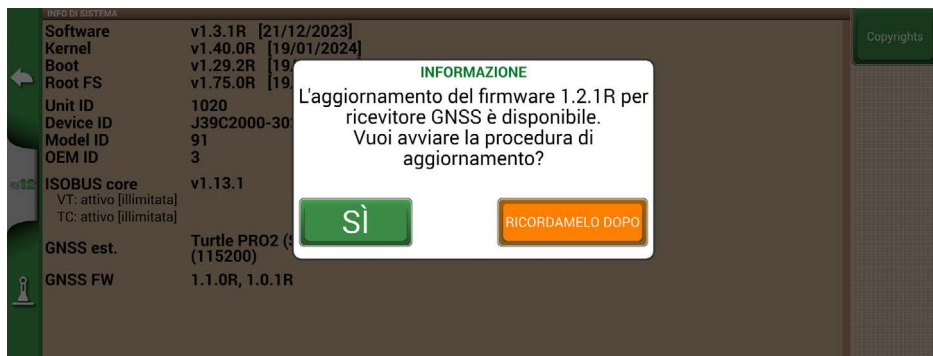


Figura 6.7.a – Aggiornamento per ricevitore GNSS disponibile

L'aggiornamento necessita di pochi secondi per il completamento. Durante la procedura di aggiornamento, assicurarsi di non scollegare e/o spegnere il dispositivo.



Figura 6.7.b – Aggiornamento ricevitore GNSS in corso

7. Contatti / Assistenza

Per ottenere assistenza di primo livello riguardo a:

- Utilizzo della guida manuale
- Garanzia
- Ricambi, guasti
- Riparazioni
- Aggiornamenti
- Portale MyFarmnavigator.com

Telefono: +39 0585 784044

Mail: support@avmap.it

Per assistenza di secondo livello riguardo a:

- Guida automatica
- Sistemi RTK
- Configurazioni

Mail: support.farm@avmap.it

8. Appendice A

Elenco dei dispositivi di terze parti compatibili con G12 Panorama

Antenna

- FARMNAVIGATOR Turtle Pro
- FARMNAVIGATOR Turtle Pro2
- FARMNAVIGATOR Turtle RTK
- FARMNAVIGATOR All in One RTK
- NMEA0183, GxRMC 5-10Hz, GxVTG 5-10Hz, GxGSA 1Hz, GxGSV 1Hz, GxGST 1 Hz;

Sprayer

- Agral AGSIG
- Agridrive
- Agromehanika AG-Tronik
- Arag Bravo 180s/300s
- Bertolini Buono
- BKL ASC
- BKL HYDRA
- Caffini CB9
- FarmscanAG UniPOD
- Geoline GeoSystem 260
- Hardi 5500/6500
- MC Elettronica Hydra 590

Spandiconcime

- Agridrive
- Bogballe Icon
- Bogballe Totz
- Bogballe Zurf
- Rauch Quantron A

Trapiantatrici

- Gpskit AgriDrive

Seminatrici

- Agridrive

Indice Analitico

A

Aggiornamenti 82, 83, 89
Agricoltore 15, 53, 54
Antenna 6, 7, 30, 43, 46, 58, 68, 85
Area lavorata 31, 43, 44
Area totale 43
Assistenza 83, 89

C

Campo 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 70, 71, 73, 74
Capozzagna 48, 49, 50
Compensazione terreno 27, 28
Conducente 53, 55
Controllo sezioni 16, 63, 64

D

Distanza dalla pianta 68

E

Esportazione 69, 74

G

Google Earth 70, 74, 75
Guida automatica 30, 31, 42, 49, 50, 51, 68

I

Importazione 69, 71, 72, 73
ISOBUS 31
ISOXML 4, 4–11, 20, 20–41, 21, 21–41, 65, 65–68, 65–68, 65–68, 65–68, 75, 75–76, 76

K

KMZ 69, 70, 71, 74

L

Larghezza di lavoro 19
Lavoro 22, 31, 53, 55
Layout mappa 35

M

Magnete 46, 56, 58
mappa di prescrizione 65, 65–68, 65–68, 66, 66–68
Mappa di prescrizione 65, 66
Modalità demo 86, 87

N

navigazione 4–11, 40–41
Navigazione 4, 40
Nome del lavoro 18, 42
Numero di piante lavorate 68

O

Ostacolo 58

P

Preferenze utente 37
Prodotto 49, 53, 62

S

Satelliti 26, 86
Sezioni 16, 42, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Sposta 51, 52, 58
Stop 44
Strade 46, 58

T

Task Controller 31, 32, 34
Trapiantatrice 66, 68

U

Ugelli 61, 62
Unità 36
USB 69, 72, 83, 84

V

Videocamera 84
Virtual Terminal 31, 32, 33, 40, 65

Z

Zoom 43

MAG12FMAI010

